



EW8W4402QE

CS Návod k použití | Pračka se sušičkou



# Vítejte v Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Změny vyhrazeny.

## OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	6
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	7
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9
5. INSTALACE.....	9
6. OVLÁDACÍ PANEL.....	13
7. VOLIČ A TLAČÍTKA.....	16
8. NASTAVENÍ.....	19
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	20
10. PROGRAMY.....	20
11.  WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ.....	28
12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE PRANÍ.....	31
13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ.....	36
14. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE SUŠENÍ.....	37
15. VLÁKNA V TKANINÁCH.....	38
16. TIPY A RADY.....	39
17. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	41
18. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	48
19. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	52
20. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	54

## 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Tento návod si pečlivě přečtete ještě před zahájením instalace tohoto spotřebiče a jeho prvním použitím.

Výrobce nenes odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

### 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

#### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí udušení, zranění nebo trvalého postižení.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## **1.2 Všeobecné bezpečnostní informace**

- Tento spotřebič je určen pouze pro praní a sušení v domácí pračce a pouze prádla sušitelného v sušičce.
- Funkci sušičky nepoužívejte, pokud je prádlo znečištěné průmyslovými chemikáliemi.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžném domácím použití.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Spotřebič se instaluje jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku, je-li k dispozici volný prostor.

- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí síťová zástrčka zůstat nadále dostupná.
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojován k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán jiným nástrojem.
- V místnosti, kde je spotřebič nainstalován, zajistěte správnou ventilaci, která zabrání zpětnému toku nechtěných plynů do místnosti ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva, včetně otevřených topenišť.
- Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva.
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 10 bar (1,0 MPa).
- Maximální náplň spotřebiče je 11.0 kg. Nepřekračujte maximální náplň jednotlivých programů (viz kapitola „Programy“).
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Setřete vlákna nebo zbytky obalu, které se nahromadily kolem spotřebiče.
- Prádlo znečištěné látkami, jako jsou rostlinný nebo minerální olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej,

odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky či odstraňovače vosku, je nutné nejprve vyprat odděleně s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v pračce se sušičkou.

- Nepoužívejte spotřebič, pokud je prádlo zašpiněno průmyslovými chemikáliemi.
- Nevyprané prádlo v pračce se sušičkou nesusíte.
- V pračce se sušičkou se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, předměty a oděvy s gumovou vložkou a polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
- Z oděvů vyjměte všechny předměty, které by mohly způsobit vznícení, např. zapalovače nebo zápalky.
- VAROVÁNÍ: Pokud zastavíte pračku se sušičkou před koncem sušicího programu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se zbytkové teplo mohlo rozptýlit.
- Závěrečná část sušicího programu probíhá bez ohřevu (ochlazovací cyklus), čímž se dosáhne bezpečné teploty, při které nedojde k poškození prádla.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace



Instalace musí odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.

- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Při stěhování spotřebič vždy udržujte ve svislé poloze.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a podlahou byl požadovaný prostor.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnán. Jestliže ne, seřídte nožičky podle potřeby.

### 2.2 Připojení k elektrické síti

#### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- VAROVÁNÍ: Tento spotřebič je určen k instalaci/připojení k zemnici přípojce v budově.

- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřkýma rukama.

### 2.3 Přípojka vody

- Teplota vody nesmí překročit 25 °C.
- Dbejte na to, abyste vodní hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Požádejte autorizované servisní středisko o výměnu přívodní hadice.
- Po odstranění obalu může z vypouštěcí hadice vytékat voda. Je to z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.
- Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Po instalaci musí zůstat kohoutek nadále dostupný.

### 2.4 Použití spotřebiče

#### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavinami.
- V průběhu programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Nesušte poškozené kusy oblečení (natržené, roztržené), které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušicího cyklu proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení ve spotřebiči. Dodržujte pokyny pro praní na etiketách oděvů.
- Na otevřená dvířka spotřebiče si nesedejte ani nestoupejte.
- Promočené oděvy ve spotřebiči nesušte.
- Zabraňte kontaktu horkých předmětů s plastovými částmi spotřebiče.
- Před nastavením sušicího programu odstraňte dávkovací kuličku pracího prostředku (pokud ji používáte).
- Nepoužívejte dávkovací kuličku pracího prostředku při nepřetržitém programu.

## 2.5 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly budou dostupné nejméně 10 let po ukončení výroby tohoto modelu: motor a kartáče motoru, převodovka mezi motorem a bubnem, čerpadla, tlumiče a pružiny, prací buben, ložisková hvězdice bubnu a příslušná

- kuličková ložiska, topná tělesa a topné články, včetně tepelných čerpadel, potrubí a příslušného vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a systémů proti únikům vody, obvodové desky, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího softwaru, dvířka, dveřní závěs a těsnění, ostatní těsnění, sestava zámku dvířek, plastové periferie jako např. dávkovače pracích prostředků. Ve vaší zemi může být doba dostupnosti delší. Další informace naleznete na našich webových stránkách.
- Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

## 2.6 Likvidace

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

# 3. POPIS SPOTŘEBIČE

## 3.1 Speciální funkce

Vaše nová pračka se sušičkou splňuje všechny požadavky moderní doby na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku a na správnou péči o tkaniny.

- **Připojení Wi-Fi a Spuštění na dálku** vám umožní spuštění pracího programu, interakci s vaší pračkou a kontrolu stavu pracího programu na dálku.
- Systém **SteamCare** nabízí díky novému parnímu programu **Parní osvěžení** dokonalé řešení pro osvěžení dokonce


i těch nejjemnějších oděvů bez nutnosti praní. Chcete-li kromě odstranění zápachu a pomačkání vašemu oblečení dodat i svěžest, jako by bylo právě vypráno, použijte jemnou vůni exkluzivně vyvinutou společností **Electrolux**.

- **UltraCareTechnologie** chrání vlákna tkanin díky odlišným fázím předmíchání, v rámci kterých se ve vodě rozpustí nejdříve prací prostředek a následně aviváž a až poté vypuštěny k prádlu. Každé vlákno tak obdrží řádnou péči.
- **UniversalDoseZásuvka** s přihrádkou vyhrazenou pro každý typ pracího

prostředku, včetně přihrádky pro Pods®, je vybavena systémem, který dokáže prací prostředek optimálně šířit a míchat a rozpustit zbytky pracího prostředku po každém cyklu.

- **SensiCare System** detekuje množství prádla a podle toho určuje délku programu po 30 sekundách. Prací program je přizpůsoben náplni prádla a typu tkaniny, a dochází tak k úspoře času, energie i vody.


### 3.2 Přehled spotřebiče

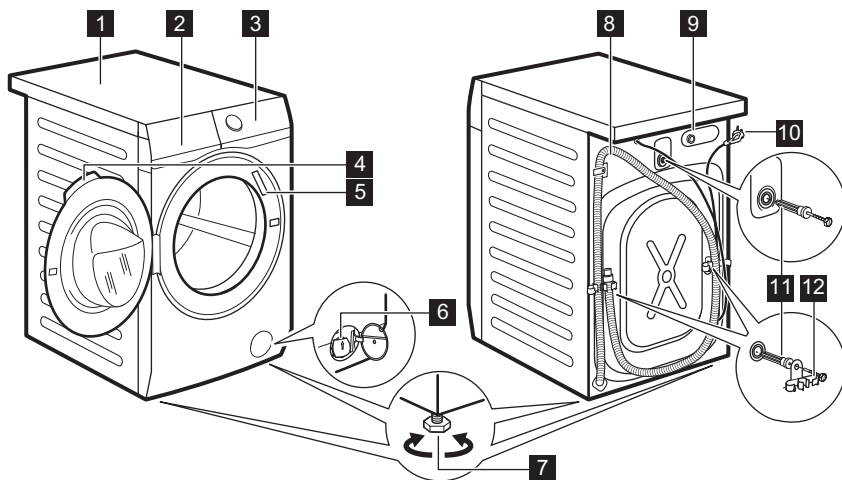

- 1** Horní deska
- 2** Dávkoč pracího prostředku
- 3** Ovládací panel
- 4** Držadlo dveří
- 5** Typový štítek
- 6** Filtr vypouštěcího čerpadla
- 7** Nožičky pro vyrovnaní spotřebiče

- 8** Vypouštěcí hadice
- 9** Připojení přívodní hadice
- 10** Napájecí kabel
- 11** Převážné šrouby
- 12** Držák hadice



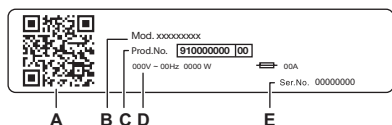

**Na typovém štítku jsou uvedeny následující informace:**

- A. QR kód
- B. Název modelu
- C. Číslo výrobku
- D. Elektrické parametry
- E. Sériové číslo

Naskenujte **QR kód** pomocí fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů. Zaregistrujte svůj produkt a využijte ho na maximum.

- Získejte přístup k údajům o spotřebiči, dokumentaci a článkům o tom, jak používat ty nejlepší funkce (Uživatelská příručka je k dispozici také na [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals))
- Získejte rady ohledně používání, řešení problémů, informace o servisu a opravách (k dispozici také na [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support))
- Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič (k dispozici také na [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop))

## 4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka / Výška / Celková hloubka	59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm
Připojení k elektrické síti	Napětí Celkový výkon Pojistka Frekvence	230 V 2 100 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti.		IPX4
Přívod vody <sup>1)</sup>		Studená voda
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maximální náplň pro praní	Bavlna	11.0 kg
Maximální náplň pro sušení	Bavlna Syntetika	7 kg 5 kg

<sup>1)</sup> Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4" závitem.


## 5. INSTALACE

### **VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.


### 5.1 Vybalení

1. Otevřete dvířka spotřebiče. Vyjměte všechny předměty z bubnu.

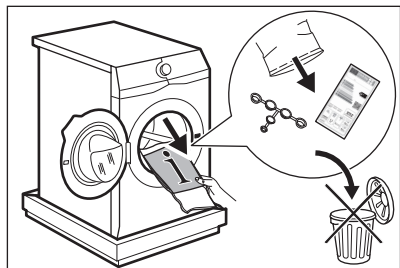

Příslušenství dodaná spolu se spotřebičem se mohou lišit podle modelu.


2. Na podlahu za spotřebič položte obalový materiál a spotřebič opatrně překlňte na zadní stranu. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče.

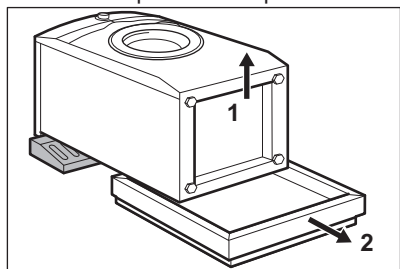

### ⚠ POZOR!


Pračku nepokládejte na její přední část.

3. Zvedněte spotřebič zpět do vzpřímené polohy. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

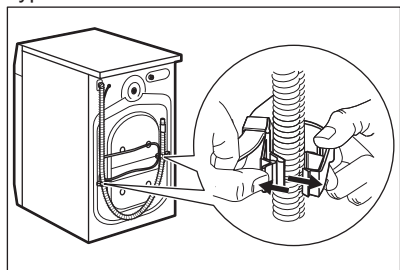


Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. Důvodem je přezkoušení pračky ve výrobním závodě.

4. Vyšroubujte tři přepravní šrouby a vytáhněte plastové rozpěrky.

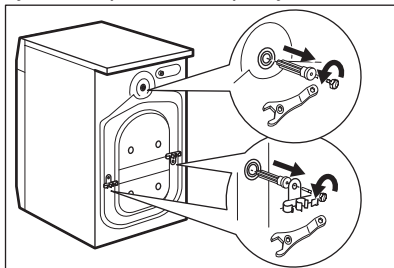

**Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.**

5. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

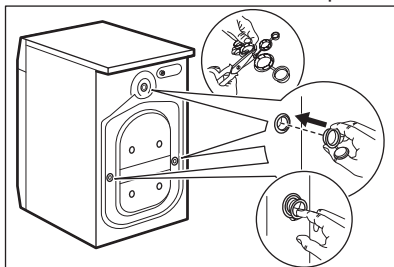

## 5.2 Informace k instalaci

### Umístění a vyrovnaní

Správné vyrovnaní spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

1. Spotřebič instalujte na tvrdou rovnou podlahu. Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku a zda pod spotřebičem cirkuluje vzduch.

2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte. Všechny nožičky musí stát pevně na podlaze.

### **VAROVÁNÍ!**


Spotřebič nevyrovnávejte vložením kartonu, dřeva nebo obdobných materiálů pod nožičky spotřebiče.

### **Přívodní hadice**

#### **POZOR!**


Ujistěte se, že hadice nejsou poškozené a že na jejich spojích nedochází k úniku vody. Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně informací o výměně přívodní hadice.

1. V případě potřeby připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče. Obvykle je nainstalována již z výroby.

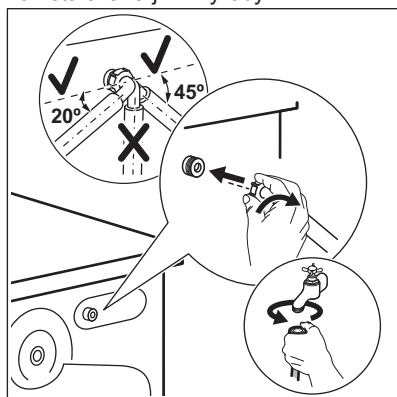

2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku. Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.
3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.

4. Některé modely mohou obsahovat přívodní hadici se zařízením na zastavení přívodu vody. To zabraňuje jakýmkoli únikům z hadice způsobeným jejím přirozeným stárnutím. V části okna se zobrazuje tato porucha A. Pokud k tomu dojde, zavěte vodovodní kohoutek a zkontaktujte autorizované servisní středisko, které vám poskytne informace ohledně výměny hadice.

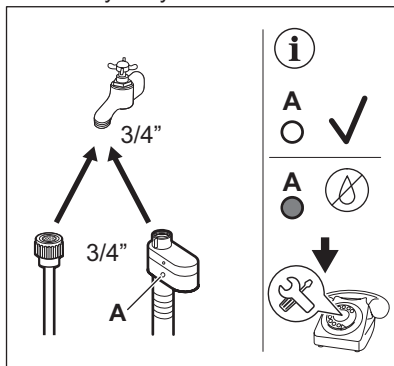

5. Druhý konec přívodní hadice STUDENÉ vody připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".

### **VAROVÁNÍ!**

Teplota vody nesmí překročit 25 °C.


### **Vypouštění vody**

Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.

#### **i**

Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě zájmu o koupi prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.

Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:

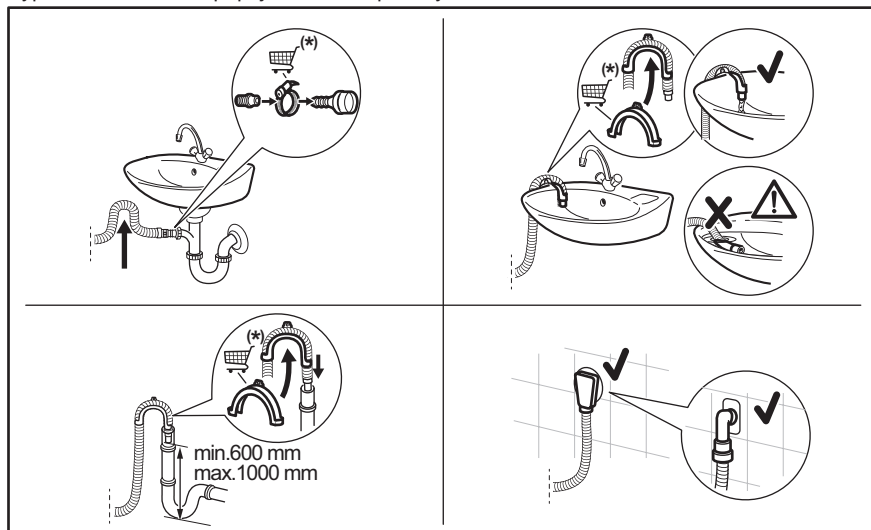

\* Změna náhradních dílů vyhrazena bez předchozího upozornění.

Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte sponou. Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

Zaveďte hadici přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti se zajištěním pomocí spony.

Bez plastového kolena, k přípojce sifonu - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte ji sponou.

Na vypouštěcí hadici lze vytvořit ohyb ve tvaru U a založit ji kolem plastového kolena. Na kraji umyvadla - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.



Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat a konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče. Nakupujte příslušenství od autorizovaného dodavatele.

Ke stoupacímu potrubí s průduchem – Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního nebo stoupacího potrubí.



Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

### 5.3 Připojení k elektrické síti


Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a část „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry.

Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Zkontrolujte, zda vaše domácí elektroinstalace zvládne maximální požadovanou zátěž, a to i s ohledem na případné další využívané spotřebiče.

**Spotřebič zapojte na zásuvku s uzemněním.**

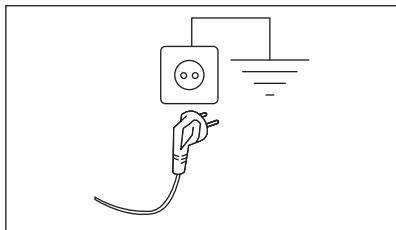


Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se obraťte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví nebo za škody na majetku, nedodrжуje výše uvedené bezpečnostní pokyny.

## 6. OVLÁDACÍ PANEL

### 6.1 Popis ovládacího panelu

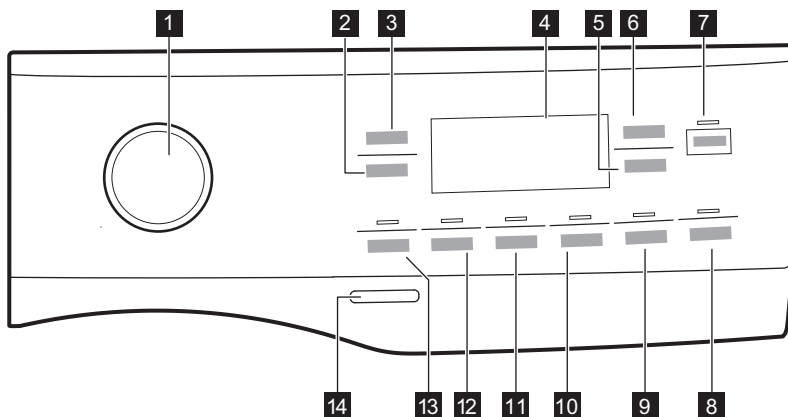

Funkce nejsou volitelné se všemi pracovními programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi funkcemi a pracovními programy v odstavci „Kompatibilita technologie a funkcí s programy“ v kapitole „Programy“. Funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní funkce.


Dbejte na to, aby displej a dotyková tlačítka byly vždy čisté a suché.

**1** Volič programů

**2** Dotykové tlačítko Odstředování 

- 3 Dotykové tlačítko Teplota
- 4 Displej
- 5 Dotykové tlačítko Čas sušení
- 6 Dotykové tlačítko Auto sušení
- 7 Dotykové tlačítko Start/Pauza
- 8 Odložený start a dotykové tlačítko dálkového ovládání
- 9 Mód sušení dotykové tlačítko a trvalá funkce Proti zmačkání 3s
- 10 Dotykové tlačítko PODS® a trvalá funkce Skvrny 3s
- 11 Time Manager dotykové tlačítko a trvalá funkce Dětská pojistka 3s
- 12 Předpírka dotykové tlačítko a trvalá funkce Extra máchání 3s
- 13 Dotykové tlačítko Prací mód
- 14 Tlačítko Zap./Vyp.

## 6.2 Displej

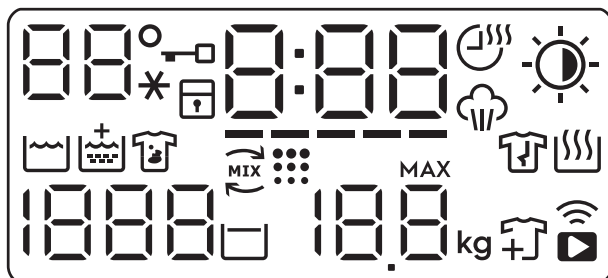

88°\*

Oblast teploty:

88 Ukazatel teploty.  
--\* Ukazatel studené vody.



Ukazatel zablokování dvířek.



Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky.



















0:00

Tento digitální ukazatel může zobrazovat:

- Délka trvání programu (např. 2:40, fáze prání a/nebo sušení).
- Čas odloženého startu (např. 2h).
- Konec programu (0:00).
- Výstražný kód (např. E20).
- Ukazatel chyby (---).

-----

Ukazatel Time Manager.

	Ukazatel Čas sušení.
	Ukazatel parní fáze.
	Ukazatel Auto sušení:  K žehlení  K uložení  Extra suché
	Ukazatel fáze praní
	Ukazatel extra máchání.
	Ukazatel skvrn.
	Ukazatel fáze UltraCare.
	Ukazatel čištění bubnu. Jedná se o doporučení provést čištění bubnu. Viz odstavec „Čištění bubnu“ v kapitole „Čištění a údržba“.
	Ukazatel fáze proti zmačkání. Další podrobnosti naleznete v odstavci Trvalá ochrana proti pomačkání.
	Ukazatel sušící fáze.
	Oblast odstředování: Ukazatel rychlosti odstředování — — — Ukazatel Bez odstředování. Fáze odstředování je vypnutá.
	Ukazatel zastavení máchání.
	Ukazatel maximální náplně (viz odstavec „Detekce náplně pomocí systému Sensi-Care System“). <b>MAX</b> Bliká, když náplň prádla přesáhne maximální deklarovanou náplň zvoleného programu.
	Ukazatel přidání prádla. Zobrazí se na začátku prací fáze, kdy lze stále pozastavit chod spotřebiče a přidat více prádla.
	Ukazatel Wi-Fi a vzdáleného připojení.

## 7. VOLIČ A TLAČÍTKA

### 7.1 Úvod



Funkce nejsou dostupné se všemi pracovními programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi funkcemi a pracovními programy v „Tabulce programů“. Funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní funkce.

### 7.2 Zap./Vyp.

Stisknutím tohoto tlačítka na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič. Při zapínání a vypínání spotřebič zazní dvě různé melodie.

Jelikož funkce pohotovostního režimu po několika minutách automaticky vypne spotřebič, aby snížila spotřebu energie, možná budete muset spotřebič znovu zapnout.

Pro více podrobností viz odstavec Pohotovostní režim v kapitole Denní používání.

### 7.3 Volič programu

Otáčením voliče programů je možné si vybrat program.

### 7.4 Teplota

Po zvolení pracovního programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Když se na displeji zobrazí ukazatele --\*, spotřebič neohřívá vodu.

### 7.5 Odstředování

Když nastavíte program, spotřebič automaticky nastaví výchozí rychlost odstředování.

Opakované stisknutí tohoto tlačítka:

- **Změňte rychlost odstředování.** Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstředování dostupné se zvoleným programem.
- V možnostech odstředění nastavte **Bez odstředění** — —. Nastavením této funkce vypnete všechny fáze odstředování. Spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi zvoleného pracovního programu. Tuto funkci nastavte u velmi jemných tkanin. Fáze máchání u některých pracovních programů spotřebuje více vody
- Aktivujte možnost **Zastavení máchání** . Konečné odstředění se neprovede. Nedojde k vypuštění vody z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu. Na displeji se zobrazí kontrolka . Dvířka zůstanou zablokována a buben se pravidelně otáčí, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu. Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza , spotřebič provede odstředovací fázi a vypustí vodu.



Spotřebič automaticky vypustí vodu přibližně po 18 hodinách.

### 7.6 Prací mód

Tímto tlačítkem lze zapnout nebo vypnout režim praní. Když je zapnutý režim praní, svítí kontrolka příslušného tlačítka.

### 7.7 Předpírka

Pomocí této funkce můžete k pracovnímu programu přidat fázi předpírky.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky při 30 °C.

Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, zejména pokud





obsahuje písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.



Tato funkce může prodloužit délku programu.

## 7.8 Trvalé extra máchání 3s

S touto funkcí můžete trvale zapnout přidavné máchání při volbě nového programu.

Tuto možnost **zapnete či vypnete** stisknutím a podržením tlačítka Předpírka  3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat ukazatel .

Když je tato možnost zapnutá, spotřebič po vypnutí nebo změně/resetování programu nastaví tuto možnost jako výchozí.




Tato funkce prodlouží délku programu.

## 7.9 Time Manager

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu v závislosti na velikosti náplně a stupni zašpinění.

Když nastavíte prací program, na displeji se zobrazí jeho výchozí délka a čárky -----.

Stisknutím tlačítka Time Manager  zkrátíte délku programu podle vašich potřeb. Na displeji se zobrazí nová délka programu a počet čárek se bude odpovídajícím způsobem snižovat:

----- vhodný pro plnou náplň normálně zašpiněného prádla.

---- krátký program pro plnou náplň mírně zašpiněného prádla.

-- velmi krátký program pro menší náplň mírně zašpiněného prádla (doporučuje se maximálně poloviční náplň).

- nejkratší program k osvěžení malého množství prádla.

Time Manager je dostupné pouze u programů v tabulce.

## kontrolka

	Bavlna	Syntetika
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Výchozí délka pro všechny programy.

2)



## Time Manager s parními programy


Při nastavení parního programu lze pomocí tohoto tlačítka zvolit ze tří úrovní páry a podle toho se zkrátí délka programu:

- ---- : maximální.
- -- : středně velké.
- - : minimální.

## 7.10 Dětská bezp. pojistka 3s

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

Funkci **zapnete či vypnete** stisknutím a podržením Time Manager tlačítka , dokud se na displeji **nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat** ukazatel .

Když je tato možnost zapnutá, spotřebič po vypnutí nebo změně/resetování programu nastaví tuto možnost jako výchozí. Stisknete-li libovolné tlačítko, ukazatel  bude blikat na znamení, že tlačítka jsou zablokována.

## 7.11 Pods®

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci Pods®, stiskněte toto tlačítko.

Po zapnutí se rozsvítí příslušná kontrolka.

Dodržujte doporučení pro dávkování a uchovávání od výrobce kapslí.

Do přihrádky Pods® v zásuvce dávkovače pracího prostředku vložte maximálně dvě tablety nebo prací prostředky s jednou dávkou.

Funkce zůstane zapnutá i u dalších programů, dokud se nevypne a pokud ji lze zvolit se zvoleným programem.

## 7.12 Stálé Skvrny 3s

Nastavením této funkce přidáte k programu fázi odstraňování skvrn.

Tuto funkci použijte pro prádlo s odolnými skvrnami, které chcete odstranit.

Tuto možnost **zapnete či vypnete** stisknutím a podržením tlačítka Pods® 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat ukazatel .

Když nastavíte tuto funkci, vložte odstraňovač skvrn do komory .

Odstraňovač skvrn je předmícháný a ohřátý s pracím prostředkem, aby se zlepšila jeho účinnost.



Tato funkce prodlouží délku programu. Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

## 7.13 Mód sušení



Tímto tlačítkem lze zapnout nebo vypnout režim sušení. Když je zapnutý režim sušení, svítí kontrolka příslušného tlačítka.

## 7.14 Trvalá funkce Proti pomačkání

 3s

Tato funkce přidává na konci programu krátkou fázi proti zmačkání.




Tato fáze snižuje zmačkání tkaniny a usnadňuje žehlení.

Tuto možnost **zapnete či vypnete** stisknutím a podržením tlačítka Mód sušení  3 sekundy, dokud se na displeji **nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat** ukazatel .


Když je tato možnost zapnutá, spotřebič po vypnutí nebo změně/resetování programu nastaví tuto možnost jako výchozí.



Tato funkce může prodloužit délku programu.

Když se program zastaví, na displeji se zobrazí , ukazatel  a Start/Pauza  se rozsvítí. Buben provádí plynulé pohyby po dobu cca 30 minut, aby uchoval účinky páry. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zastavíte pohyby proti zmačkání, dvířka se odblokují a spotřebič opět navrhne předchozí nastavený program.

Chcete-li přerušit fázi proti zmačkání, můžete také:

- Zapnout nebo vypnout spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  na několik sekund.
- Otočit volič programů do jiné polohy.






Malá náplň prádla pomáhá s dosažením lepších výsledků.

## 7.15 Odložený start

Díky této možnosti můžete odložit spuštění programu na příhodnější čas.

Opakovaným stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou prodlevu. Čas se zvyšuje v krocích po 1 hodině až do 20 hodin.

Na displeji se zobrazí čas nastaveného odloženého startu. Po stisknutí tlačítka Start/Pauza  spotřebič spustí odpočet a dvířka se zablokují.

Odložený start  také nastaví spuštění na dálku : další podrobnosti viz kapitola „Wi-Fi – nastavení připojení“.

## 7.16 Auto sušení

Když je aktivován režim sušení, stisknutím tohoto tlačítka nastavíte jeden ze tří automatických stupňů sušení doporučených spotřebičem.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel suchosti:

- ☀️ **K žehlení:** prádlo k žehlení.
- ☀️ **K uložení:** prádlo k uložení do skříně.
- ☀️ **Extra suché:** prádlo k úplnému usušení.



Některé automatické stupně nelze nastavit pro každý typ tkaniny.

## 7.17 Čas sušení

Když je aktivován režim sušení, stisknutím tohoto tlačítka nastavíte dobu, která vyhovuje sušeným tkaninám (viz tabulka „Časované sušení“). Na displeji se zobrazí nastavená hodnota.

# 8. NASTAVENÍ

## 8.1 Úvod



Chcete-li stisknout kombinaci tlačítek, **nenaklánejte** prsty směrem dolů. Snímače pod tlačítka jsou citlivé a mohly by narušit vaši volbu.

## 8.2 Zvuková signalizace

Tento spotřebič je vybaven různou zvukovou signalizací, která zazní, když:

- Zapnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Vypnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Stisknete tlačítka (zvuk cvaknutí).
- Provedete neplatnou volbu (tři krátké zvuky).
- Program je dokončen (cca dvouminutový sled zvuků).
- Spotřebič má poruchu (cca pětiminutový sled krátkých zvuků).

Chcete-li **vypnout či zapnout** zvukovou signalizaci při dokončení programu, stiskněte současně na cca 2 sekundy tlačítka Prací mód a Předpírka . Na displeji se zobrazí On/Off.

S každým stisknutím tohoto tlačítka se doba prodlouží o pět minut.



Některé hodnoty času nelze nastavit pro různé druhy tkanin.

## 7.18 Start/Pauza

Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.



Ikona znamená, že můžete pozastavit program a přidat nebo odebrat prádlo. Další podrobnosti naleznete v části „Otevření dvířek – přidávání oblečení“.



V případě poruchy spotřebiče zvuková signalizace nadále funguje i pokud ji vypnete.

## 8.3 Počítadlo provozních hodin

Je možné zobrazit celkovou dobu provozu spotřebiče v hodinách, počínaje prvním zapnutím. Tato hodnota spočítá provozní dobu programů (nezahrnuje pauzy, čas odloženého startu). Chcete-li tuto hodnotu zobrazit, postupujte následovně:


- Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp. .
- Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítka .
- Po 3 sekundách se na displeji zobrazí celkový počet hodin provozu spotřebiče. Např. v případě 1276 hodin se na displeji zobrazí na 2 sekundy text Hr, na 2 sekundy číslo 12 (tisíce a stovky) a číslo 76 (desítky a jednotky).
- Tento režim opustíte stisknutím jakéhokoliv tlačítka nebo vypnutím spotřebiče pomocí tlačítka Zap./Vyp. .



Pokud postup nefunguje (z důvodu vypršení časového limitu nebo špatné kombinace tlačítek), spotřebič vypněte a proces zopakujte od začátku.

## 8.4 Tovární nastavení

Tato funkce umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení. Tuto funkci **zapnete** následujícím postupem:



1. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ①.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítka Pods@ .
3. Na displeji se zobrazí – – – asi 5 sekund.

# 9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Při instalaci nebo před prvním použitím můžete zaznamenat přítomnost vody ve spotřebiči. Jedná se o zbytky vody, která zůstala ve spotřebiči po zkoušce plné funkčnosti ve výrobním závodě, která se provádí proto, aby spotřebič byl dodán zákazníkům v dokonale funkčním stavu a nebyly u něj důvody k obavám.

1. Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili všechny přepravní šrouby.
2. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.

3. Nalijte dva litry vody do přihrádky na prací prostředek označené . Tím aktivujete vypouštěcí systém.
4. Nalijte menší množství pracího prostředku do přihrádky označené .
5. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu. Tím se odstraní všechny možné nečistoty z bubnu a vany.

# 10. PROGRAMY

## 10.1 Aplikace a další skryté programy

Naše aplikace vám nabízí **široký výběr dalších skrytých programů**. Připojte spotřebič k Aplikace a budete si moci zvolit program, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.



Názvy programů se mohou bez předchozího upozornění měnit v závislosti na požadavcích trhu. V aplikaci naleznete úplný popis každého programu.

Sport

Sport rychlý

Tréninkové oblečení

Péřová bunda

Fotbal/Rugby

Lyžařské oblečení

Běžecské boty

Ložní prádlo XL

Přikrývka

Ručníky

Odstranění chlupů

Snadné žehlení

Antialergický

Dětské oblečení


Běžné prádlo



Rychlý 0,5 kg

Košile

Pára-Kašmír

## 10.2 Tabulka programů

Program Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost od- středování Rozsah ot- áček od- středění	Maxi- mální množ- ství prá- dla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
UltraQuick 49min 30 °C 60–30 °C	1400 ot./min. 1400 ot./min. - 400 ot./min.	8.0 kg	Bavlna a směsové syntetické tkaniny. Ideální pro krátké prání denní náplně prádla, lepší péči o prádlo a dobré prání již při 30 °C.
Eco 40-60 (režim Pouze prání) 40 °C <sup>1)</sup>	1400 ot./min. 1400 ot./min. - 400 ot./min.	11.0 kg	<b>Bílá bavlna a bavlna s trvalými barvami.</b> Normálně zašpi- něné prádlo.
Eco 40-60 + stupeň Sušení k uložení (režim Prání a suše- ní) 40 °C <sup>2)</sup>	1400 ot./min. 1400 ot./min. - 1000 ot./min.	7 kg	
Eco 40-60 + stupeň Sušení k uložení (režim Pouze suše- ní)	-	7 kg	<b>Bílá bavlna a bavlna s trvalými barvami.</b>
Bavlna 40 °C 90 °C – studená	1400 ot./min. 1400 ot./min. - 400 ot./min.	11.0 kg	<b>Bílá a barevná bavlna.</b> Pro normálně, velmi a lehce zašpi- něné prádlo.
Syntetika 30 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. (1200 – 400 ot./min.)	5.0 kg	<b>Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.</b> Normálně zašpiněné prádlo.
Jemné prádlo 30 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. (1200–400 ot./ min.)	2.0 kg	<b>Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější prání.</b> Normálně a lehce zašpi- něné prádlo.
 Vlna 40 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. (1200 – 400 ot./min.)	3 kg	<b>Vlna vhodná k prání v pračce, vlněná a jiné tkaniny, které lze prát ručně</b> se symbolem „ruční prání“ na etiketě <sup>3)</sup> .
Odstředování/ Vypouštění	1400 ot./min. 1400 ot./min. - 400 ot./min.	11.0 kg	<b>Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a jemných tkanin.</b> Pro odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu.

Program Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost od- středování Rozsah ot- áček od- středění	Maxi- mální množ- ství prá- dla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
Máchání	1400 ot./min. 1400 ot./min. - 400 ot./min.	11.0 kg	<b>Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin.</b> Program pro máchání a odstředění prádla. Výchozí rychlost odstředování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstředování podle typu prádla. V případě potřeby nastavením funkce Extra máchání přidejte máchání. Při nízké rychlosti odstředování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
Čištění pračky 60 °C	1200 ot./min. (1200 – 400 ot./min.)	-	Program údržby s horkou vodou, který slouží k vyčištění a osvěžení bubnu a k odstranění nečistot, které mohou způsobovat zápach. Nejlepších výsledků dosáhnete, spustíte-li tento program jednou měsíčně. Před spuštěním tohoto programu vyjměte z bubnu všechny předměty. V přihrádce dávkovače pracího prostředku pro fázi praní nastavte klapku do horní polohy. Do přihrádky pro fázi praní nalijte nebo nasypejte chlorové bělidlo nebo čisticí prostředek pro pračky. <b>NEPOUŽÍVEJTE</b> oba prostředky dohromady.
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"></p> <p>Po čištění bubnu spust'te další máchací program s prázdným bubnem a bez pracího prostředku, aby se odstranily veškeré zbytky bělidla.</p> </div>
			Nastavíte-li tento program společně s funkcí Mód sušení, spotřebič provede program k odstranění vláken. Viz kapitola „Vlákna v tkaninách“.
<b>Parní program</b> 			
Parní program lze použít ke snížení záhybů a zápachu <sup>4)</sup> oděvů, které je třeba pouze osvěžit a nemusí se prát. Vlákna tkaniny se uvolní a následné žehlení je naprosto bezproblémové. Po dokončení programu rychle vyjměte prádlo z bubnu <sup>5)</sup> . Parní programy neprovádí žádné hygienické cykly. Nenastavujte tento program u těchto typů oděvů:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oděvy, které nejsou vhodné do bubnové sušičky.</li> <li>• Oděvy se štítkem „Pouze chemické čištění“.</li> </ul>			

Program Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost od- středování Rozsah ot- áček od- středění	Maxi- mální množ- ství prá- dla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
--	--	---	---

#### Systém FreshScent

**Electrolux Vůně** . Použijete-li tuto speciální jemnou vůni, bude vaše prádlo vonět jako by bylo právě vyprané. Pečlivě si přečtete návod dodaný spolu s vůní. V případě menší náplně prádla dávku vůně snižte. V případě prádla, u něhož je doporučeno praní při nízké teplotě, můžete zkrátit délku programu prostřednictvím tlačítka Time Manager.

#### ČEHO SE VYVAROVAT:

- Oblečení ošetřené vůní nesusušte v bubnové sušičce. Vůně by vyprchala.
- Nepoužívejte vůni k jiným účelům, než které jsou zde popsány.
- Nepoužívejte vůni u nových oděvů. Nové oděvy mohou obsahovat zbytkové sloučeniny z konečné úpravy, které s vůní nemusí být kompatibilní.



Vůně je k dispozici v internetovém obchodě **Electrolux** nebo u autorizovaného prodejce.



Parní osvěžení

1.0 kg

**Bavlněné, syntetické a směsové prádlo.** Speciální napařovací program bez nutnosti praní, který lze použít k přípravě usušeného prádla pro žehlení nebo osvěžení jednou nošených oděvů. Tento program redukuje zmačkání, pachy a uvolňuje vlákna. Nepoužívejte žádný prací prostředek.

Džíny

30 °C

40 °C – studená

1200 ot./min.

1200 ot./min. –

400 ot./min.

4.0 kg

**Džínové oblečení a žerzeje.** Normálně zašpiněné. Tento program provede šetrnou fázi máchání, která je navržena pro džínovinu, u které snižuje blednutí a nezpůsobuje usazování zbytků pracího prostředku na vláknech.



Outdoor

30 °C

40 °C – studená

1200 ot./min.

(1200–400 ot./

min.)

2.0 kg




Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávkovací pracího prostředku nejsou žádné zbytky aviváže.

**Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, šušťákové bundy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací.**



V rámci kombinovaného programu pro praní a sušení slouží sušicí fáze také k obnovení vodoodpudivých vlastností prádla. **Ujistěte se, že pokyny k péči o oblečení umožňují sušení v bubnové sušičce.**

Program Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost od- středování Rozsah ot- áček od- středění	Maxi- mální množ- ství prá- dla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
 Hygiena 60 °C	1400 ot./min. 1400 ot./min. - 400 ot./min.	11.0 kg	Bílé bavlněné prádlo. Tento vysoce výkonný prací program v kombinaci s parní párou odstraní více než 99,99 % bakterií a virů <b>6)</b> udržuje teplotu nad 60 °C po celou dobu prací fáze; s dodatečným účinkem na vlákna díky parní fázi, vylepšená oplachovací fáze zajišťuje správné odstranění zbytků pracího prostředku a mikroorganismů. Tento program také zajišťuje odpovídající snížení množství pylů/alergenů.
OneGo 20/60min 30 °C 40–30 °C	1200 ot./min.	1.0 kg	Program pro ošetření až 1 kg náplně <b>smíšených syntetických košil</b> za pouhých 20 minut. Pro kompletní ošetření prání a sušením během 60 minut přidejte sušicí fázi.

- Poloha resetu. Na displeji se zobrazí pouze čárky.

**1) Podle nařízení Komise EU č. 2019/2023.** Tento program při výchozí teplotě a rychlosti odstředování, pouze v režimu praní, se jmenovitou kapacitou 11.0 kg dokáže vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu.



Informace ohledně teploty dosažené v prádle, délky programu a dalších údajů se dozvíte v části „Údaje o spotřebě“.  
 Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně takové programy, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

- 2) Podle nařízení Komise EU č. 2019/2023.** Tento program při výchozí teplotě a rychlosti odstředování, v režimu praní a sušení, se jmenovitou kapacitou 7 kg a se stupněm suchosti K uložení dokáže v rámci pracího a sušicího cyklu vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu a následně jej usušit, kdy lze prádlo poté okamžitě uložit do skříně.
- 3)** Během tohoto programu se buben otáčí pomalu, a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že se buben neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.
- 4)** Parní program neodstraňuje obzvláště intenzivní zápach.
- 5)** Po ošetření párou může být prádlo vlhké. Prádlo na několik minut pověste.
- 6)** Testováno na *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* a MS2 Bacteriophage v externím testu provedeném společností Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 202120117).



## Kompatibilita funkcí s programy

Program	Odstředování	Bez odstředění	Předpírka 1)	3s	Time Manager	Pods®	3s	3s	Auto sušení AUTO	Čas sušení	Odložený start
UltraQuick 49min	■	■	■	■		■			▲	■	■
Eco 40-60	■		■			■			■2)	■	■
Bavlna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■	■		■	▲	■	■
Jemné prádlo	■	■	■	■		■		■	▲	■	■
Vlna	■	■	■						▲	■	■
Odstředování/ Vypouštění	■	■3)									■
Máchání	■	■	■	■				■			■
Čištění pračky	■	■							▲		■
Parní osvěžení					■						■
Džíny	■	■	■	■		■		■	■2)	■	■
Outdoor	■	■	■	■		■		■	▲	■	■
Hygiena	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
OneGo 20/60min								■	▲		■

1) Předpírka a Skvrny nelze zvolit společně.

2) Stupeň sušení k žehlení není k dispozici.

3) Pokud nastavíte funkci Bez odstředění, spotřebič bude pouze vypouštět vodu.

▲ = K dispozici je pouze suchá úroveň linky.

## Vhodné prací prostředky pro každý program

Program	Univerzální práškový prací prostředek <sup>1)</sup>	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
UltraQuick 49min	▲	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Vlna	--	--	--	▲	▲
Džíny	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
OneGo 20/60min	--	▲	▲	--	--

1) Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

▲ = Doporučeno

-- = Nedoporučeno

### 10.3 Woolmark Wool Care - Modrá



- Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní




vlněných oděvů určených pro „ruční praní“ za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na etiketě a podle pokynů výrobce této pračky. M2304.

- Program sušení vlny tohoto spotřebiče byl testován a schválen společností Woolmark. Tento program je vhodný pro sušení vlněných oděvů, které jsou označeny pro „ruční praní“, za předpokladu, že jsou tyto oděvy vyprány pomocí pracího programu schváleného společností Woolmark pro ruční praní a sušeny dle pokynů výrobce. M2412. Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.

### 10.4 Automatické sušení



Počáteční časy cyklů u programů s funkcí Auto sušení jsou pouze orientační, skutečná doba sušení se může mírně lišit od zobrazeného času.

Stupeň suchosti	Druh tkaniny	Náplň
 <b>Extra suchá</b> Pro savé materiály jako ručníky	<b>Bavlna a len</b> (koupací pláště, osušky atd.)	až do 7 kg
	<b>Džínové oblečení</b>	až do 4 kg
 <b>K uložení</b> Pro prádlo k uložení	<b>Bavlna a len</b> (koupací pláště, osušky atd.)	až do 7 kg
	<b>Syntetické a směsové tkaniny</b> (svetry, blůzy, spodní prádlo, ložní prádlo a povlečení)	až do 5 kg
	<b>Jemné tkaniny</b> (akryl, viskóza a jemné směsové tkaniny)	až do 2 kg
	<b>Vlněné prádlo</b> (vlněné svetry)	až do 1 kg
	<b>Venkovní sportovní oblečení</b> (venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, šustákové bundy)	až do 2 kg
	<b>Džínové oblečení</b>	až do 4 kg
 <b>K žehlení</b> Vhodné pro žehlení	<b>Bavlna a len</b> (prostěradla, ubrusy, košile atd.)	až do 7 kg

## 10.5 Časované sušení

Stupeň suchosti	Druh tkaniny	Náplň (kg)	Rychlost odstřeďování (ot./min.)	Doporučená délka (min)
<b>Extra suchá</b> Pro savé materiály jako ručníky	<b>Bavlna a len</b> (koupací pláště, osušky atd.)	7	1400	250-270
		5	1400	170-180
		3	1400	90-100
	<b>Džínové oblečení</b>	4	1200	160-170
		2	1200	90-110
<b>K uložení</b> Pro prádlo k uložení	<b>Bavlna a len</b> (koupací pláště, osušky atd.)	7	1400	240-260
		5	1400	160-170
		3	1400	80-90

Stupeň suchosti	Druh tkaniny	Náplň (kg)	Rychlost odstřeďování (ot./min.)	Doporučená délka (min)
	<b>Syntetické a směšové tkaniny</b> (svetry, blůzy, spodní prádlo, ložní prádlo a polečení)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	<b>Jemné prádlo</b> (akryl, viskóza a jemné směšové tkaniny)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	<b>Vlna</b> (vlněné svetry)	1	1200	130-140
	<b>Venkovní sportovní oblečení</b> (venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, šustákové bundy)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	<b>Džínové oblečení</b>	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
<b>K žehlení</b> Vhodné pro žehlení	<b>Bavlna a len</b> (prostěradla, ubrusy, košile atd.)	7	1400	130-150
		5	1400	100-110
		3	1400	60-70

## 11. 📶 WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytrý spotřebič k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilními zařízeními.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění a ovládat a sledovat spotřebič z mobilního zařízení.

Funkce Wi-Fi je ve výchozím továrním nastavení vypnutá.


Chcete-li spotřebič připojit a užívat si plný rozsah funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

### Parametry modulu Wi-Fi

<b>Frekvence</b>	2,412–2,472 GHz pro evropský trh
<b>Protokol</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Maximální výkon</b>	<20 dBm
<b>Šifrování</b>	WPA, WPA2, WPA3

## 11.1 QR kód na typovém štítku

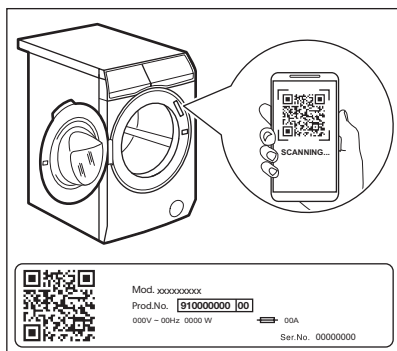

### QR kód lze použít dvěma způsoby:

- Naskenujte QR kód pomocí vestavěné aplikace fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů.
- Propojení chytrého zařízení se spotřebičem zjednodušuje proces. Naskenujte QR kód pomocí skeneru QR kódů integrovaného v naší aplikaci.

## 11.2 Instalace a konfigurace aplikace Aplikace



Aplikace Aplikace vám umožňuje ovládat své prádlo prostřednictvím mobilního zařízení.

Obsahuje celou řadu programů, užitečných funkcí a informací o výrobku, které jsou dokonale přizpůsobeny vašemu spotřebiči.

Pomocí aplikace můžete zvolit programy, které jsou již k dispozici na ovládacím panelu spotřebiče, ale k tomu můžete také odemknout další programy, které jsou dostupné pouze z mobilního zařízení.

Další programy se mohou v průběhu času měnit zároveň s novými verzemi aplikace.



Je to personalizovaná péče o prádlo přímo z vašeho mobilního zařízení.

Při připojování spotřebiče k aplikaci stůjete s mobilním zařízením poblíž.

Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti.


1. Ve vašem chytrém zařízení přejděte do obchodu App Store nebo naskenujte QR kód (viz odstavec „QR kód na typovém štítku“).
2. Stáhněte si a nainstalujte naši aplikaci.
3. Ujistěte se, že jste spustili Wi-Fi připojení ve spotřebiči. Pokud tomu tak není, přečtete si další odstavec „Konfigurace bezdrátového připojení spotřebiče“.
4. Spustěte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v aplikaci Aplikace.
5. Řiďte se pokyny v aplikaci ohledně registrace a konfigurace spotřebiče.


## 11.3 Konfigurace bezdrátového připojení spotřebiče

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. (i) po dobu několika sekund spotřebič zapnete. Vyčkejte asi 10 sekund, než budete pokračovat s bezdrátovou konfigurací.
2. Zvolte program otočením voliče programů.
3. Na několik sekund stiskněte současně tlačítka Čas sušení (i) a Auto sušení <sup>AUTO</sup>, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Uvolněte tlačítka. Na displeji se po pěti sekundách zobrazí  a ukazatel  začne blikat. Bezdrátový modul se začne zapínat.




Ujistěte se, že je vaše APLIKACE připravena ke spojení.


4. Po cca 10 sekundách se na displeji zobrazí  (Přístupový bod).

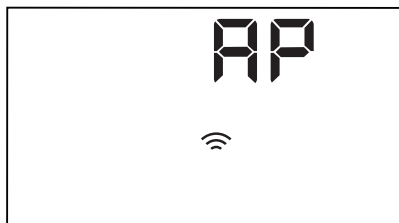

Přístupový bod bude otevřen zhruba pět minut.

5. V chytrém zařízení nakonfigurujte Aplikace a podle uvedených pokynů připojte spotřebič k síti Wi-Fi.
6. Pokud je spojení nakonfigurováno, zobrazí se na displeji ukazatel , když se vrátí obrazovka informací o programu.



Při každém zapnutí si spotřebič vyhradí asi 10 sekund pro automatické připojení k síti. Když ukazatel  přestane blikat, připojení je hotové.

**Chcete-li bezdrátové připojení vypnout**, stiskněte a na několik sekund podržte současně tlačítka Čas sušení a Auto sušení, dokud nezazní první zvukový signál. Uvolněte tlačítka. Na displeji se na pět sekund zobrazí **OFF**.




Pokud spotřebič vypnete a opět zapnete, bezdrátové připojení se automaticky vypne.

**K odstranění přihlašovacích údajů bezdrátového připojení** současně stiskněte a po dobu několika sekund (do druhého zvukového signálu) podržte tlačítka Čas sušení a Auto sušení: Na displeji se na několik sekund zobrazí ----.


## 11.4 Spuštění na dálku


Spuštění na dálku vám umožňuje spustit program přes dálkové ovládání.






Dálkové ovládání je automaticky aktivováno při spuštění programu pomocí tlačítka Start/Pauza , práci programy lze však spouštět rovněž dálkově. Když jsou dvířka otevřená, tato funkce je vypnutá.

Když je aplikace nainstalována a bezdrátové připojení je úspěšně navázáno, můžete aktivovat funkci Spuštění na dálku:

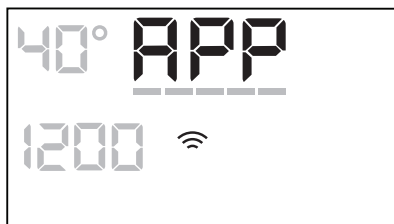
1. Stiskněte tlačítko Remote  a **APP** na displeji na několik sekund zabliká ukazatel.





2. Stisknutím tlačítka Start/Pauza  zapnete Spuštění na dálku, než ukazatel **APP** přestane blikat.

Na obrazovce shrnutí programu se zobrazí ukazatele  a  a dvířka se zablokují. Nyní lze spustit program na dálku.



Když stisknete tlačítko Start/Pauza , poté, co přestal blikat ukazatel **APP**, Spuštění na dálku není aktivováno, ale spustí se nastavený program.


**K vypnutí Spuštění na dálku**, poklepejte na tlačítko Remote  a potvrďte stisknutím tlačítka Start/Pauza .

## 11.5 Aktualizace „vzduchem“

Aplikace může navrhnout aktualizaci pro váš spotřebič.


Aktualizaci lze přijmout pouze prostřednictvím aplikace.

Probíhá-li program, aplikace oznámí, že se aktualizace spustí na konci programu.

V průběhu aktualizace spotřebič zobrazuje na displeji .

V průběhu aktualizace spotřebič nevypínajte ani neodpojujte.

Spotřebič bude možné znovu používat po skončení aktualizace. Ne zobrazí se žádné oznámení o úspěšném dokončení aktualizace.


Dojde-li k chybě, spotřebič zobrazí na displeji : k návratu do normálního provozu stačí stisknout libovolné tlačítko nebo otočit voličem.

## 12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE PRANÍ

### **VAROVÁNÍ!**


Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 12.1 Zapnutí spotřebiče

1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  po dobu několika sekund spotřebič zapnete. Zazní krátký zvukový signál.

### 12.2 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Před vložením do spotřebiče vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Nevkládejte do bubnu příliš mnoho prádla.
4. Dvířka pevně zavřete.

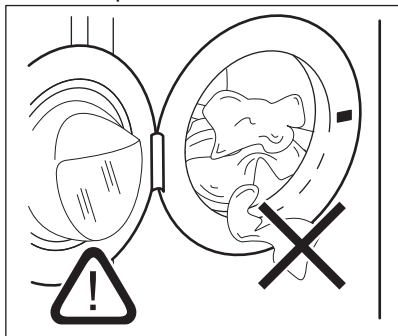


### **POZOR!**


Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo, aby nedošlo k úniku vody a poškození prádla.


### **i**

Praním tkanin, které jsou silně znečištěné olejem nebo tukem, by se mohly poškodit pryžové součásti pračky.

### 12.3 Plnění pracího prostředku a přísad

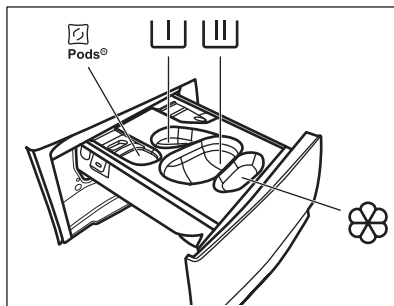

 - Příhrádka pro prací prostředky (max. 2 kapsle). Používáte-li mycí tablety, ujistěte se, že je zapnutá funkce Pods®.

 - Příhrádka pro fázi předpírky a program namáčení (pouze prací prostředek).




- Příhrádka pro fázi praní (pouze práškový prací prostředek).



Ujistěte se, že při použití této příhrádky je funkce Pods® vypnutá.



Pokud používáte tekutý prací prostředek, nezapomeňte vložit nádobu na tekutý prací prostředek .



- Příhrádka na aviváž a další tekuté přísady (aviváž, škrob).


**MAX** - Vždy se řiďte pokyny na balení pracích prostředků. Doporučujeme však nepřekračovat maximální vyznačené množství (**MAX**). Toto množství však zaručí nejlepší výsledky praní.




V případě potřeby po pracím programu odstraňte z dávkovače zbytky pracího prostředku.


Postupujte následovně


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

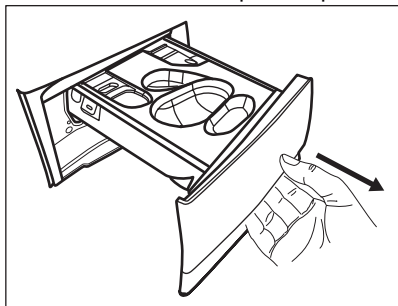



2. Pokud je nastavena fáze předpírky, vložte práškový prací prostředek do příhrádky .

3. Pro hlavní praní zvolte správný oddíl podle druhu pracího prostředku:


a) Naplňte **práškový prací prostředek** do příhrádky .

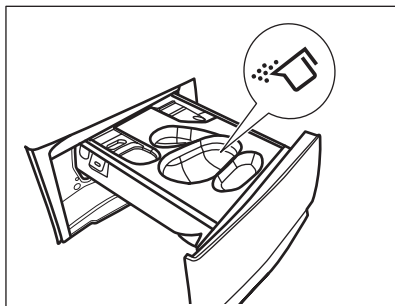


b) Po vložení příslušné nádoby  nalijte **tekutý prací prostředek** do stejné příhrádky.

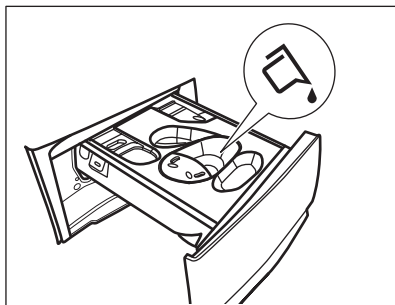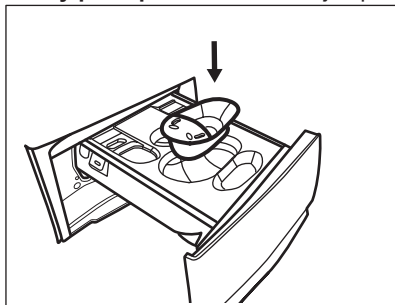


c) Vložte **tablety** do příhrádky . Ujistěte se, že je zapnutá funkce Pods®.

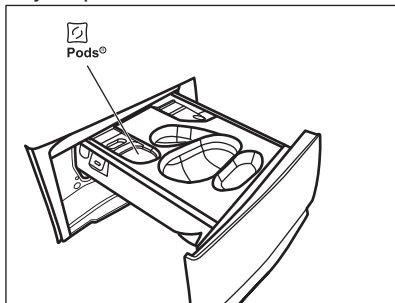



- Nalijte aviváž do přihrádky .
- Zavřete dávkovač mycího prostředku.




## 12.4 Nastavení programu

- Otočením voliče programu vyberte požadovaný prací program. Rozsvítí se příslušná kontrolka programu. Eco 40-60 je program, ke kterému se vztahují informace na energetickém štítku. Kontrolka tlačítka Start/Pauza  bliká. Na displeji se zobrazí informační délka programu, maximální deklarovaná náplň nastaveného programu (pouze na několik sekund), výchozí teplota, maximální rychlost odstřeďování a ukazatele prací fáze (když jsou dostupné).
- Chcete-li změnit teplotu nebo rychlost odstřeďování, stiskněte příslušná tlačítka.
- V případě potřeby nastavte jednu či více funkcí stisknutím příslušných tlačítek. Na displeji se zobrazí příslušné ukazatele a poskytované údaje se změní odpovídajícím způsobem.



V případě, že určitá volba **není možná**, zazní zvukový signál.


## 12.5 Spuštění programu

Stisknutím tlačítka Start/Pauza  program spustíte. Když kontrolka tlačítka nesvítí a neblíká, program nelze spustit (např. jsou otevřena dvířka). Příslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje. Program se spustí a dvířka se zablokují. Na displeji se zobrazí kontrolka  a kontrolka , což značí, že je stále možné program zastavit a přidat prádlo.





Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

## 12.6 Spuštění programu s odloženým startem

- Opakovaně se dotkněte tlačítka Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí





požadovaný čas prodlevy. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

- Stiskněte tlačítka Start/Pauza . Dvířka spotřebiče se zablokují a spustí se odpočet do odloženého startu. Na displeji se zobrazí ukazatel .

Program se spustí automaticky, když se dokončí odpočet.




Zrušení odloženého startu po spuštění odpočtu

Zrušení odloženého startu:

- Dotknutím tlačítka Start/Pauza  pozastavte chod spotřebiče. Příslušný ukazatel začne blikat.
- Opakovaně stiskněte tlačítka Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí  a příslušný ukazatel se nepřestane zobrazovat.
- Dalším dotknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte program okamžitě.

Změna odloženého startu po spuštění odpočtu


Změna odloženého startu:

- Dotknutím tlačítka Start/Pauza  pozastavte chod spotřebiče. Příslušný ukazatel začne blikat.
- Opakovaně se dotkněte tlačítka Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy.
- Dalším dotknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte nový odpočet.

## 12.7 Detekce náplně SensiCare System



Délka programu na displeji poukazuje na **střední/velkou náplň**.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza  se přestane zobrazovat ukazatel maximální deklarované náplně a systém SensiCare System začne s detekcí náplně prádla:


- Spotřebič detekuje náplň během prvních 30 sekund. U programů, u nichž je k

dispozici funkce Time Manager, čárkové ukazatele Time Manager funkce ---- nacházející se pod číslicemi s časovým údajem během této fáze zobrazují jednoduchou animaci. Buben se krátce otáčí.

2. Délka programu se následně může upravit a může se při tom zvýšit či snížit. Po dalších 30 sekundách se začne napouštět voda.

Na konci detekce náplně, v **případě přeplnění bubnu**, bliká na displeji ukazatel **MAX**.

V takovém případě je po dalších 30 sekund možné pozastavit chod spotřebiče a odebrat nadbytečné prádlo.

Po odebrání nadbytečného prádla stisknutím tlačítka Start/Pauza  program opět spustíte. Fáze SensiCare se může opakovat až třikrát (viz bod 1).

**Důležité!** Pokud nesnížíte množství prádla, prací program se stále spustí, bez ohledu na přeplnění. V takovém případě nebude možné zaručit nejlepší výsledky praní.



Přibližně 20 minut po spuštění programu může znovu dojít k úpravě délky programu v závislosti na nasákavosti vody tkaninami.



Detekci náplně SensiCare lze provést pouze u kompletních pracích programů a v případě, že délka programu nebyla snížena prostřednictvím tlačítka Time Manager.



Funkce SensiCare System není k dispozici u všech programů, např.: Vlna, Máchání a u programů s krátkými cykly.


## 12.8 Přerušování programu a změna funkcí

Při spuštění programu můžete změnit **pouze určité** funkce:


1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza .


Příslušná kontrolka začne blikat.

2. Změňte funkce. Údaje poskytované na displeji se změni odpovídajícím způsobem.

3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza . Prací program bude pokračovat.

## 12.9 Zrušení probíhajícího programu

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  zrušíte program a vypnete spotřebič.



2. Dalším stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  znovu zapnete spotřebič.

Nyní můžete nastavit nový mycí program.





Pokud již byla provedena fáze SensiCare a již započalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování fáze SensiCare**. Voda a prací prostředek nebudou vypuštěny, aby se zabránilo plýtvání. Na displeji se zobrazí maximální délka programu, která se zaktualizuje cca 20 minut po spuštění nového programu.

Existuje ještě další způsob zrušení:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza .
  2. Otočte voličem do polohy „Reset“ .
  3. Počkejte jednu sekundu. Na displeji se zobrazí ----.
- Nyní můžete nastavit nový mycí program.

## 12.10 Otevření dvířek – přidávání oblečení

Pokud svítí ikona , můžete dvířka vždy otevřít.

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokovaná. Na displeji se zobrazí ukazatel .




Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, neměli byste dvířka otvírat.

Přidání nebo odebrání oděvů:


1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza .

Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek.


2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza .

Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.

## 12.11 Konec programu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá). Na displeji se zobrazí .

Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza .

Dvířka se odblokují a ukazatel  zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  vypnete spotřebič.

Pět minut po skončení programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.






Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec předchozího programu. Otočením voliče programů nastavte nový cyklus.



2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Ujistěte se, že je buben prázdný.
4. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřená, abyste zabránili vzniku plyní a nepříjemných pachů.


## 12.12 Vypouštění vody po dokončení cyklu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevyпустí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- V části určené pro čas se zobrazí  a na displeji se zobrazí ukazatel zablokovaných dvířek .
- Kontrolka tlačítka Start/Pauza  začne blikat.
- Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Dvířka zůstanou zablokovaná.



- Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu:

1. V případě potřeby stiskněte tlačítko Odštěďování , abyste snížili rychlost odštěďování navrženou spotřebičem.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza : spotřebič vypustí vodu a bude odštěďovat.

Ukazatel funkce Zastavení máchání  se přestane zobrazovat.





Pokud jste nastavili funkci Bez odštěďování — — —, spotřebič pouze vypustí vodu.


3. Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek  můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  na několik sekund vypnete spotřebič.

## 12.13 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut, když není spuštěn žádný program.  
Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  spotřebič opět zapnete.
- Po pěti minutách po dokončení pracího programu.

Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  opětovně zapnete spotřebič.  
Na displeji se zobrazí délka posledního programu.  
Otočením voliče programů nastavte nový cyklus.

Je-li volič otočen do polohy „Reset“ , spotřebič se automaticky vypne za 30 sekund.



Pokud jste nastavili program nebo možnost, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.



Dálkové ovládání blokuje pohotovostní režim, ale po 15 minutách spotřebič přejde do síťového pohotovostního režimu a na displeji se zobrazí pouze ukazatel

## 13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.



Tento spotřebič je automatická pračka se sušičkou.

Obě kontrolky tlačítek Mód (praní - sušení) – Praní a Mód (praní - sušení) – Sušení se rozsvítí. Na displeji se zobrazí ukazatele a . Na displeji se také zobrazí maximální doporučená náplň pro prací a sušící program (např. 7 kg pro bavlněné prádlo).

### 13.1 Kompletní program s praním a sušením

Neautomatické programy s praním a sušením

U některých pracích programů můžete ke spuštění kompletního programu s praním a sušením zkombinovat Mód (praní - sušení) – Praní a Mód (praní - sušení) – Sušení .

Postupujte následovně:

- Po vložení prádla a pracího prostředku stiskněte na několik sekund tlačítko Zap./Vyp. pro aktivaci spotřebiče.
- Prádlo vložte kus po kuse.
- Prací prostředek a přísady vložte do příslušné komory.
- Pootočte voličem programů na prací program. Spotřebič se uvede do výchozího režimu pouze pro praní a rozsvítí se kontrolka tlačítka Mód (praní - sušení) – Praní . Na displeji se zobrazí výchozí teplota a odstředování. V případě potřeby je změňte podle vašeho prádla. Na displeji se také zobrazí maximální doporučená náplň pro prací fázi.
- Nastavte požadované funkce, jsou-li k dispozici.
- Stisknutím tlačítka Mód (praní - sušení) – Sušení zapnete také sušící funkci.

### 13.2 Praní a sušení - automatické stupně

- Opakovaně stiskněte tlačítko Auto sušení , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný stupeň suchosti. Na displeji se zobrazí příslušné ukazatele:
  - K žehlení:** pro bavlněné prádlo;
  - K uložení:** pro bavlněné a syntetické prádlo;
  - Extra suché:** pro bavlněné prádlo.

**Hodnota času na displeji představuje délku pracího i sušení v obou cyklech vypočtenou na základě výchozí velikosti náplně.**






Aby bylo dosaženo dobrých výsledků sušení při použití menšího množství energie a za kratší dobu, spotřebič vám neumožní nastavit příliš nízkou rychlost odstředování praného a sušeného prádla.

- Program spustíte stisknutím tlačítka Start/Pauza . Spustí se odhad náplně SensiCare.


Na displeji se zobrazí ukazatel zablokování dvířek.


Na displeji rovněž se zobrazí zbývající délka programu.

### 13.3 Praní a časované sušení

1. Opakovaně stiskněte tlačítko Čas sušení  a nastavte požadovanou hodnotu času (viz tabulka „Časované sušení“ v části „Programy“). Kontrolka stupně sušení  zhasne a rozsvítí se kontrolka .




S každým stisknutím tohoto tlačítka se doba prodlouží o pět minut. Na displeji se zobrazí nově nastavený čas.

2. Stisknutím tlačítka Start/Pauza  program spustíte. Spustí se odhad náplně SensiCare.

Na displeji se zobrazí ukazatel  zablokování dvířek.

Na displeji rovněž se zobrazí zbývající délka programu.

### 13.4 Na konci sušicího programu

- Spotřebič se automaticky zastaví.
  - Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá).
  - Na displeji se zobrazí .
  - Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza .
- Ukazatel zablokovaných dvířek  se přestane zobrazovat a dvířka se odblokují.

Pokud byla nastavena funkce proti zmačkání, spotřebič bude pokračovat v chodu s fází proti zmačkání po dobu přibližně 30 minut nebo déle. Fáze proti zmačkání redukuje zmačkání prádla. Prádlo lze odebrat před dokončením fáze proti zmačkání. Pro lepší výsledky doporučujeme prádlo odebrat těsně před koncem, ne po dokončení této fáze.

Ukazatel  se nadále zobrazuje.

- Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  na několik sekund vypnete spotřebič.



Několik minut po konci programu funkce úspory energie spotřebič vypne automaticky.

1. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
2. Ujistěte se, že je buben prázdný.



Po sušicí fázi buben, těsnění a vnitřek dvířek vyčistěte pomocí vlhkého hadru.

## 14. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE SUŠENÍ



### VAROVÁNÍ!





Viz kapitoly o bezpečnosti.



Tento spotřebič je automatická pračka se sušičkou.

### 14.1 Příprava na sušení





1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  na několik sekund zapnete spotřebič.
2. Prádlo vložte kus po kuse.
3. Otočte voličem programů na program vhodný k sušení daného prádla. Spotřebič se uvede do výchozího režimu pouze pro praní a rozsvítí se kontrolka Mód (praní - sušení) – Praní .

4. Dvojím stisknutím tlačítka Mód (praní - sušení) – Sušení  spotřebič provede pouze sušení. Kontrolka tlačítka Mód (praní - sušení) – Sušení se rozsvítí a kontrolka tlačítka Mód (praní - sušení) – Praní zhasne. Na displeji se zobrazí ukazatele  a  a přestane se zobrazovat ukazatel .





Při sušení velkého množství prádla dosáhnete dobrého výsledky sušení tehdy, když prádlo nebude srolované a bude v bubnu rovnoměrně rozložené.

## 14.2 Sušení - automatické stupně

- Opakovaně stiskněte tlačítko Auto sušení , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný stupeň suchosti. Na displeji se zobrazí příslušné ukazatele:
  -  **K žehlení:** pro bavlněné prádlo;
  -  **K uložení:** pro bavlněné a syntetické prádlo;
  -  **Extra suché:** pro bavlněné prádlo.




Na displeji se zobrazí délka sušícího programu.

- Stisknutím tlačítka Start/Pauza  program spustíte.

Na displeji se zobrazí ukazatel  zablokování dvířek a dvířka se zablokují.


Na displeji rovněž se zobrazí zbývající délka programu.

## 14.3 Časované sušení






- Opakovaně stiskněte tlačítko Čas sušení  a nastavte požadovanou hodnotu času (viz tabulka „Časované sušení“ v části „Programy“). Kontrolka stupně sušení  zhasne a rozsvítí se kontrolka .

S každým stisknutím tohoto tlačítka se doba prodlouží o pět minut. Na displeji se zobrazí nově nastavený čas.

- Stisknutím Start/Pauza  spustíte program.

Na displeji se zobrazí ukazatel  zablokování dvířek a dvířka se zablokují. Na displeji rovněž se zobrazí zbývající délka programu.

## 14.4 Na konci sušícího programu

- Spotřebič se automaticky zastaví.
- Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá).
- Na displeji se zobrazí .
- Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza . Ukazatel zablokovaných dvířek  se přestane zobrazovat a dvířka se odblokují. Pokud byla nastavena funkce proti zmačkání, spotřebič bude pokračovat v chodu s fází proti zmačkání po dobu přibližně 30 minut nebo déle. Fáze proti zmačkání redukuje zmačkání prádla. Prádlo lze odebrat před dokončením fáze proti zmačkání. Pro lepší výsledky doporučujeme prádlo odebrat těsně před koncem, ne po dokončení této fáze. Ukazatel  se nadále zobrazuje.
- Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  na několik sekund vypnete spotřebič.



Několik minut po konci programu funkce úspory energie spotřebič vypne automaticky.

- Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
- Ujistěte se, že je buben prázdný.



Po sušící fázi buben, těsnění a vnitřek dvířek vyčistěte pomocí vlhkého hadru.

## 15. VLÁKNA V TKANINÁCH

Během prací nebo sušící fáze mohou určité typy tkanin (utěrky, vlněné prádlo, mikiny) pouštět vlákna.


Uvolněná vlákna se mohou při dalším programu přichytit k tkaninám.


Toto riziko se zvyšuje u technických tkanin.

Abyste zabránili uvolňování vláken vašeho prádla, doporučujeme:

- Neperte tmavé tkaniny poté, co jste vyprali a usušili světlé barevné prádlo (ručníky, vlněné prádlo a mikiny), a opačně.
- Pokud tyto druhy tkanin perete poprvé, sušte je na vzduchu.
- Vyčistěte vypouštěcí filtr.
- Po sušící fázi očistěte prázdný buben, těsnění a dvířka pomocí vlhkého hadru.

## K odstranění vláken uvnitř bubnu nastavte speciální program:

- Vyprázdněte buben.
- Vyčistěte buben, těsnění a dvířka pomocí vlhkého hadru.
- Společným nastavením programu Čištění pračky a Mód (praní - sušení) – Sušení  spustíte program k odstranění vláken.

- Stisknutím tlačítka Start/Pauza  program spustíte.



Je-li spotřebič používán často, čisticí program spouštějte pravidelně.

## 16. TIPY A RADY

### **VAROVÁNÍ!**


Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 16.1 Náplň prádla


- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny pro praní na etiketách oděvů.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Pamatujte, že teplota na štítku se vztahuje na maximální teplotu a nejedná se o doporučenou teplotu.
- Zkontrolujte úroveň potřeby praní, oděvy mohou potřebovat pouze osvěžení, a lze tak místo toho použít Parní osvěžení
- Některé barevné prádlo může při prvním praní vyblednout. Několik prvních praní je doporučujeme prát samostatně.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem obraťte naruby.
- Odolné skvrny předem ošetřete.
- Odolné skvrny perte pomocí speciálního pracího prostředku.
- U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
  - a. přerušte program a otevřete dvířka (viz kapitola „Denní používání“);
  - b. ručně rozložte prádlo rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
  - c. stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odstředovací fáze bude pokračovat.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásy,

šňůry, tkaničky, tkanice a jakékoli jiné volné prvky.

- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zadržává. Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty, tkaničky, stuhy atd. ).

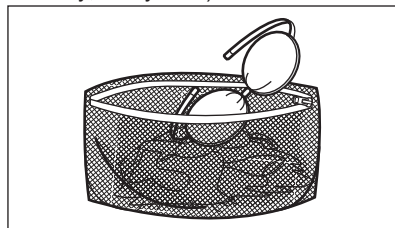

- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.

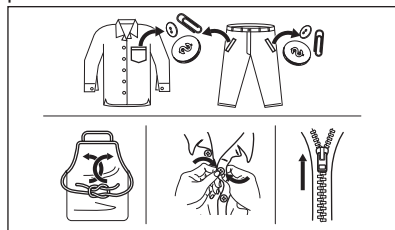

### 16.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

Odstraňovač skvrn neaplikujte na oblečení v blízkosti spotřebiče, protože odstraňovač je vůči plastovým dílům korozivní.



### 16.3 Typ a množství pracího prostředku

Volba pracího prostředku a použití správného množství ovlivňuje výsledky vašeho praní a zároveň pomáhá bránit plýtvání a chránit životní prostředí:

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:
  - práškové prací prostředky (také tablety a jednorázové prací prostředky) pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,
  - tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Volba a množství pracího prostředku závisí na: typu tkaniny (prádlo jemné, vlněné, bavlněné apod.), barvě oblečení, velikosti náplně, stupni zašpinění, teplotě praní a tvrdosti použité vody.
- Řiďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Nemíchejte různé druhy pracích prostředků.
- Použijte méně pracího prostředku, pokud:
  - perete malou náplň prádla,
  - prádlo je lehce zašpiněné,
  - při praní se tvoří velké množství pěny.

### Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:

- neuspokojivé výsledky praní,
- zšednutí náplně prádla,
- mastné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

### Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:

- pěnovitost,
- nižší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

### 16.4 Tipy pro úsporu

Pro úsporu vody, energie a pracího prostředku doporučujeme postupovat podle těchto tipů:

- **Normálně zašpiněné prádlo** můžete prát **bez předpírky**, čímž ušetříte prací prostředek, vodu i čas.
- Plnění spotřebiče na **maximální kapacitu uvedenou u každého programu pomáhá snižovat spotřebu energie a vody**.
- Vhodným předběžným ošetřením lze odstranit skvrny a do určité míry i znečištění. Prádlo pak lze vyprat při nižší teplotě.
- Zadejte u zvoleného programu **maximální možnou rychlost odstředování** pro úsporu energie během sušení.
- Je-li to možné, používejte krátké cykly s nízkými teplotami.

### 16.5 Tvrdost vody

Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo středně tvrdá, doporučujeme pro pračky použít změkčovač vody.

V oblastech s měkkou vodou není nutné změkčovač vody používat.

Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

Používejte správné množství změkčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

### 16.6 Příprava sušícího programu

- Otevřete vodovodní kohoutek.



- Zkontrolujte, zda je správně připojena vypouštěcí hadice. Více informací viz kapitola instalace.
- Maximální náplň prádla u sušících programů viz tabulka sušících programů.





## 16.7 Prádlo nevhodné pro sušení

**Sušící program nenastavujte u těchto druhů prádla:**

- Syntetické záclony.
- Oblečení s kovovými vložkami.
- Nylonové punčochy.
- Prošívané přikrývky.
- Pokrývky.
- Prostěradla.
- Větrovky.
- Spací pytle.
- Tkaniny se zbytky laků na vlasy, ředidel laků na nehty apod.
- Oděvy s vycpávkami z molitanu nebo z podobných materiálů.

## 16.8 Etikety na oděvech

Když sušíte prádlo, řiďte se pokyny výrobce uvedenými na etiketách:

-  = Oblečení lze sušit v bubnové sušičce
-  = Sušící program při vysoké teplotě
-  = Sušící program při snížené teplotě
-  = Oblečení nelze sušit v bubnové sušičce.

## 16.9 Délka sušícího programu

Doba sušení se může lišit podle:

- rychlosti závěrečného odstředění
- stupně suchosti
- druhu prádla
- hmotnosti náplně

## 16.10 Přídavné sušení

Jestliže je prádlo na konci sušícího programu stále vlhké, přidejte znovu program krátkého sušení.

### **VAROVÁNÍ!**

**Prádlo nepřesušujte, aby nedošlo k jeho zmačkání a sražení.**

## 16.11 Všeobecné rady

**Průměrné doby sušení naleznete v části „Časované sušení“.**

S přibývajícím zkušenostmi budete prádlo sušit lépe. Zapisujte si délku dříve provedených programů.

Abyste zabránili statickému výboji na konci sušícího programu:

1. Použijte při praní aviváž.
2. Použijte speciální aviváž pro bubnové sušičky.
3. Nepřidávejte žádný prací prostředek ani změkčovač vody před sušícím cyklem.
4. Nesušte hrubé a hladké tkaniny společně, aby nedošlo k sežehnutí hladkých oděvů.
5. Z kapes vyjměte všechny předměty, zejména takové, které se taví.

Po dokončení sušícího programu prádlo co nejrychleji vyjměte.

# 17. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### **VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

## 17.1 Rozvrh pravidelného čištění

**Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.**

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootožené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče. Předjedete tím vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

### **Orientační plán pravidelného čištění:**

Odstraňování vod. kame- ne	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění dveřního těsně- ní	Každé dva měsíce
Vyčištění bubny	Každé dva měsíce

Odstranění vláken uvnitř bubnu	Dvakrát měsíčně <sup>1)</sup>
Vyčištění dávkovače pracího prostředku	Každé dva měsíce
Vyčištění filtru vypouštěcího čerpadla	Dvakrát ročně
Vyčištění přívodní hadice a filtru ventilu	Dvakrát ročně

1) Viz kapitola „Vlákna v tkaninách“.

Následující odstavec vysvětluje, jak by se měla každá část čistit.

## 17.2 Odstraňování cizích předmětů



Než spustíte prací cyklus, ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny. Viz „Plnění prádla“ v části „Rady a tipy“.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Viz odstavce „Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem“, „Čištění bubnu“, „Čištění vypouštěcího čerpadla“ a „Čištění filtru v přívodní hadici a filtru ventilu“. Případně se obraťte na autorizované servisní středisko.

## 17.3 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

Nepoužívejte drátěnky nebo jakékoliv drsné prostředky.



### POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.



### POZOR!

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

## 17.4 Odstraňování vod. kamene



Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo středně tvrdá, doporučujeme pro pračky použít změkčovač vody.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 17.5 Údržbové praní


Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken či bakteriální růst uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní. K eliminaci těchto nánosů a vyčištění vnitřních částí spotřebiče pravidelně provádějte údržbové praní (alespoň jednou měsíčně).



Viz část „Čištění bubnu“.

## 17.6 Těsnění dvířek

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Těsnění pravidelně kontrolujte. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

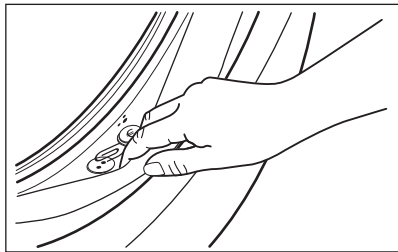

V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čistícího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 17.7 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nežádoucí usazeniny.

V bubnu se může usazovat rez z rezavých částí v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Vyčistěte buben pomocí speciálních přípravků na nerezovou ocel.




Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků. Při čištění bubnu nepoužívejte odstraňovače vodního kamene na bázi kyseliny, drsné čistící prostředky obsahující chlor nebo železné či ocelové drátěnky.

Pro důkladné vyčištění:

1. Vyměňte všechno prádlo z bubnu.
2. Spusťte program Čištění pračky . Další podrobnosti najdete v tabulce pracích programů.
3. Do prázdného bubnu přidejte malé množství práškového pracího prostředku, aby se vypláchly veškeré zbytky.




Občas se může na konci programu na displeji zobrazit ikona : jedná se o doporučení provést „čištění bubnu“. Jakmile je čištění bubnu dokončeno, ikona se přestane zobrazovat.


## 17.8 Čištění dávkovače pracího prostředku

Abyste zabránili možnému usazování suchého pracího prostředku nebo chuchvalců aviváže či tvorbě plísní v zásuvce pracího prostředku, jednou za čas proveďte následující čištění:


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku. Zatlačte západku směrem dolů podle vyobrazení a zásuvku vytáhněte.

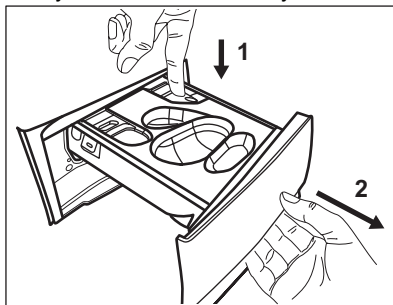


2. Vyměňte nádobu na tekutý prací prostředek, je-li vložena.

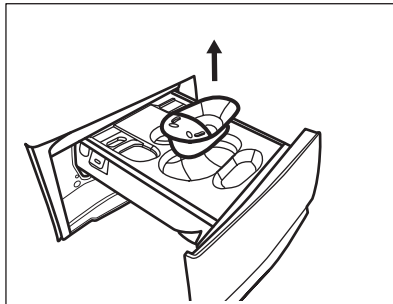

3. Zvedněte horní kryt přihrádek a vyměňte jej.

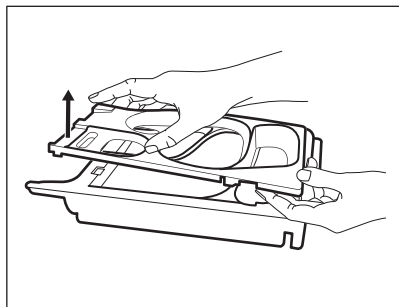

4. Dávkač pracího prostředku a jakoukoliv vložku omyjte pod tekoucí vodou.

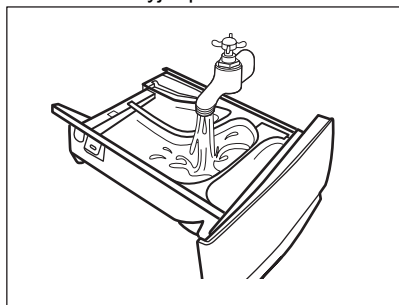


5. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

**⚠ POZOR!**


**Nepoužívejte ostré nebo kovové kartáče a houbičky.**

Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

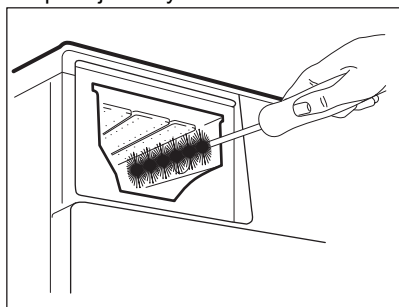


6. Otočte dávkač horní stranou dolů a otevřete spodní kryt podle obrázku:

nejprve vytáhněte boční výstupky směrem ven a poté sejměte spodní kryt.

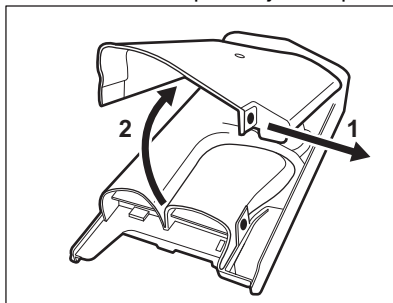


7. Ujistěte se, že jste odstranili veškeré zbytky pracího prostředku z dávkače. Používejte pouze měkké vlhké hadry.
8. Položte spodní kryt zpět na místo tím, že vyrovnáte jeho otvory s háčky zásuvky dle vyobrazení. Zavřete jej, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

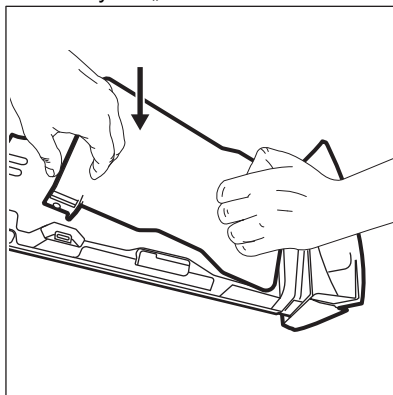


**⚠ POZOR!**

**Stlačte dolní kryt, jak je ukázáno na obrázku. Zkontrolujte, zda je správně zavřený.**

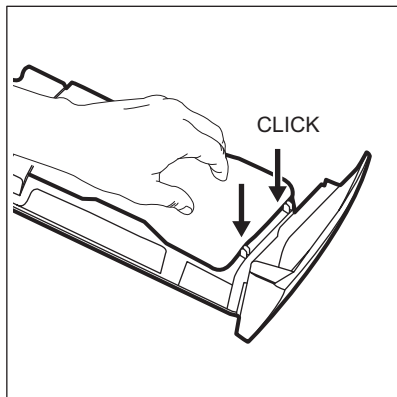

9. Zásuvku sestavte zpět následujícím způsobem:
- Umístěte spodní kryt a zatlačte na něj, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
  - Umístěte horní kryt a zatlačte na něj, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
  - V případě potřeby vložte nádobu na tekutý prací prostředek.
10. Zasuňte zásuvku na prací prostředky do vodicích kolejniček a zavřete ji. Spustěte program máchání bez prádla v bubnu.

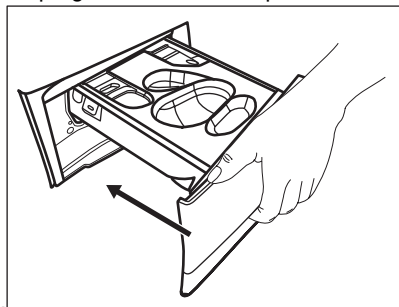

## 17.9 Čištění vypouštěcího čerpadla

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:

- Spotřebič vypouští vodu.
- Buben se neotáčí.


- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Na displeji se zobrazí výstražný kód **E20**.

### ⚠ VAROVÁNÍ!


- Nevyjímejte filtr za provozu spotřebiče.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.

### K vyčištění čerpadla postupujte následovně:


1. Otevřete kryt čerpadla.

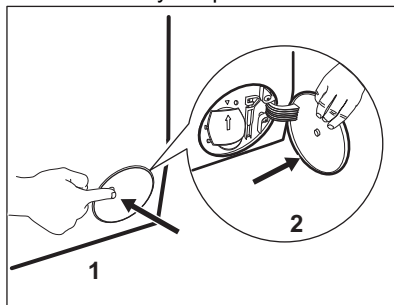


2. Položte vhodnou nádobu pod přístup k vypouštěcímu čerpadlu, abyste zachytili vytékající vodu.
3. Otevřete žlábek směrem dolů. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

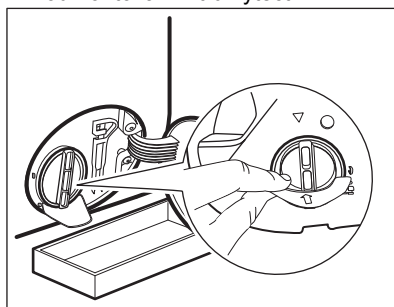


4. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, ale nevyjímejte ho. Nechte vodu vytéct.

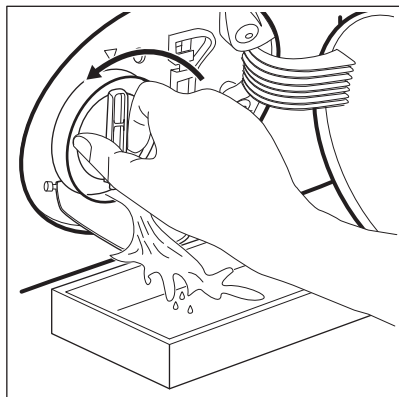


5. Jakmile je nádoba plná vody, namontujte filtr otočením zpět a nádobu vylijte.
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud nepřestane vytékat voda.
7. Vyměňte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.

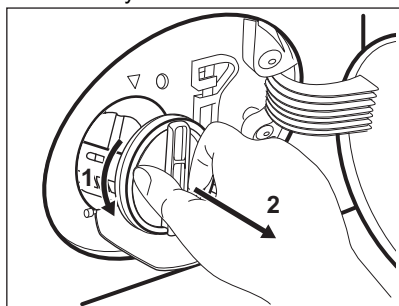


8. V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.
9. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

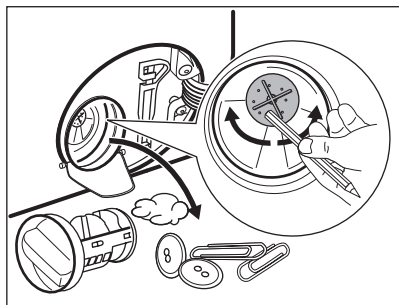


10. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

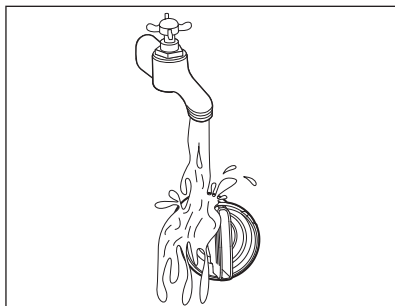

11. Vraťte filtr zpět do speciálních vodících drážek jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.

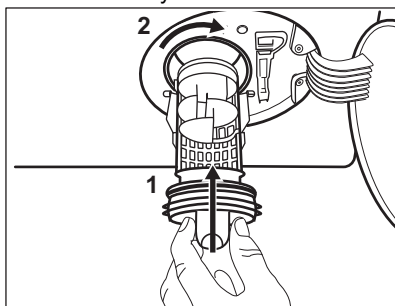

12. Zavřete kryt čerpadla.

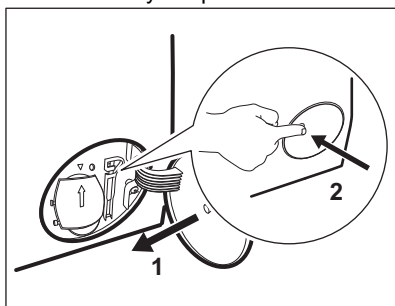


Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

- a. Do komory pro hlavní praní v dávkovači pracího prostředku nalijte dva litry vody.
- b. Spusťte program k vypuštění vody.


## 17.10 Čištění přívodní hadice a filtru ventilu

Doporučuje se občas čistit filtry přívodní hadice a ventilu, abyste odstranili časem usazené nánosy:


1. Odstraňte přívodní hadici z kohoutku a vyčistěte filtr.

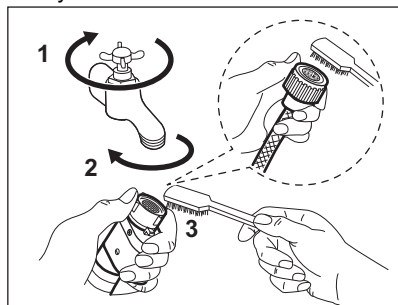

2. Odstraňte přívodní hadici ze spotřebiče povolením kruhové matice.

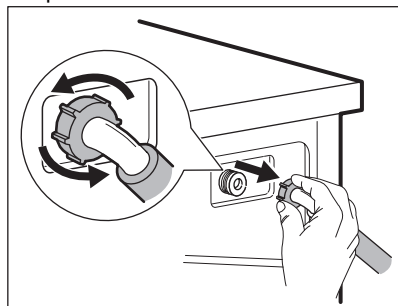


3. Vyčistěte filtr ventilu na zadní straně spotřebiče zubním kartáčkem.

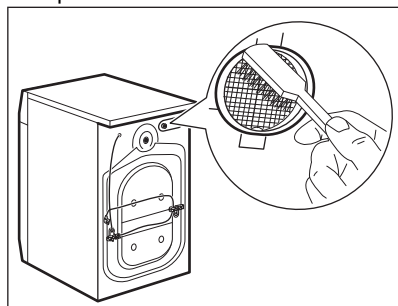

4. Když zapojujete hadici k zadní straně spotřebiče, otočte ji doleva nebo doprava

(nikoliv do svislé polohy) dle umístění vašeho vodovodního kohoutku.

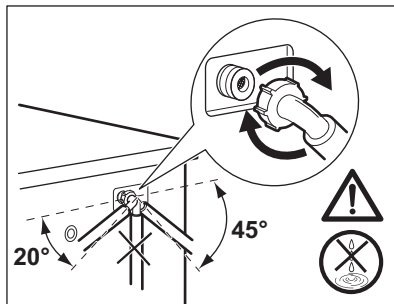

## 17.11 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsáný v odstavci „Čištění vypouštěcího čerpadla“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

## 17.12 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

### ! VAROVÁNÍ!

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

## 18. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

### ⚠ VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 18.1 Výstražné kódy a možné závady

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulky).


### ⚠ VAROVÁNÍ!


Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

**U některých problémů se na displeji zobrazí výstražný kód a tlačítko**

Start/Pauza  může začít nepřetržitě blikat:



Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla nebo držte dvířka dovněra a současně podržte stisknuté tlačítko Start/Pauza, dokud ukazatel  nepřestane blikat (viz obrázek níže).

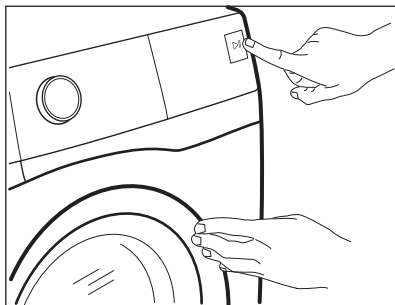

Problém	Možné řešení
<b>E 10</b> Spotřebič se neplní správně vodou.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený.</li><li>• Ujistěte se, že tlak vody není příliš nízký. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenskou společnost.</li><li>• Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený.</li><li>• Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená, poškozená či zohýbaná.</li><li>• Ujistěte se, že je přívodní hadice správně připojená.</li><li>• Ujistěte se, že filtr přívodní hadice a filtr ventilu nejsou zanesené. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li></ul>



## E20

Spotřebič nevypouští vodu.

- Ujistěte se, že není zanesený sifon dřezu.
- Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či zohýbaná.
- Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
- Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně připojená.
- Pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze, nastavte vypouštěcí program. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci.
- Pokud jste zvolili funkci, která končí vodou ve vaně, nastavte vypouštěcí program.

## E40

Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená.

- Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.

## E91

Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.

- Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte.
- Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.


## EFO




Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení.

- Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému se spotřebičem vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

Problém	Možné řešení
Nespouští se program.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky.</li><li>• Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.</li><li>• Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skříňce není poškozená.</li><li>• Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza .</li><li>• Pokud je nastaven odložený start, zrušte nastavení nebo vyčkejte do konce odpočítávání.</li><li>• Vypněte funkci dětské bezp. pojistky, pokud je zapnutá.</li><li>• Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.</li></ul>
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízkou. Viz „Pokyny k instalaci“.</li></ul>
Odstředivací fáze neprobíhá nebo prací cyklus trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavte program odstředivání. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci.</li><li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li><li>• Ručně rozložte prádlo ve vaně a spusťte odstředivací fázi znovu. Tento problém může být způsoben problémy s vyvážením.</li></ul>

Problém	Možné řešení
Na podlaze je voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda.</li> <li>• Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice nejsou poškozené.</li> <li>• Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek a jeho správné množství.</li> </ul>
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že nebyl zvolen prací program, který končí vodou ve vaně.</li> <li>• Ujistěte se, že je prací program dokončen.</li> <li>• Pokud je v bubnu voda, nastavte vypouštěcí či odstředivací program. Pokud není odstředivací a vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze je nastavit přes aplikaci.</li> <li>• Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.</li> <li>• Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Obrat'te se na autorizované servisní středisko.</li> <li>• Pokud potřebujete otevřít dvířka, pozorně si přečtete část „Nouzové otevření dvířek“.</li> <li>• Funkce Spuštění na dálku nesmí být zapnutá. Vypněte ji.</li> </ul>
Na displeji se nezobrazuje ukazatel bezdrátové sítě  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte bezdrátový signál.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je zapnuté bezdrátové připojení. Viz odstavec „Konfigurace bezdrátového připojení pračky“ v kapitole „WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ“.</li> <li>• Zkontrolujte svou domácí síť a router.</li> <li>• Restartujte router.</li> <li>• Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.</li> </ul>
Aplikace se nemůže připojit ke spotřebiči.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte bezdrátový signál.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.</li> <li>• Zkontrolujte svou domácí síť a router.</li> <li>• Restartujte router.</li> <li>• Jsou-li s bezdrátovou sítí problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.</li> <li>• Je třeba znovu nakonfigurovat spotřebič, chytré zařízení nebo oba z nich, protože byl nainstalován nový router nebo došlo ke změně konfigurace routeru.</li> </ul>
Aplikace se často nemůže připojit ke spotřebiči.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, bezdrátový signál dosáhne ke spotřebiči. Zkuste přesunout router co nejbliže ke spotřebiči nebo zvažte nákup rozšiřovače bezdrátového signálu.</li> <li>• Ujistěte se, že bezdrátový signál není přerušen mikrovlnnou troubou. Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu a dálkové ovládání současně.</li> </ul>
Na displeji se zobrazí  . Není aktivní žádné tlačítko kromě Zap./Vyp.  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotřebič stahuje dostupné aktualizace. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí. Pokud spotřebič vypnete v průběhu aktualizace, ta bude pokračovat po opětovném zapnutí spotřebiče.</li> </ul>
Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnan. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>• Ujistěte se, že jste odstranili obaly a/nebo přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>• Přidejte do bubnu více prádla. Náplň může být příliš malá.</li> </ul>

Problém	Možné řešení
Délka trvání programu se během provádění programu zvyšuje či snižuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SensiCare System dokáže upravit délku trvání programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně SensiCare System“ v kapitole „Denní používání“.</li> </ul>
Výsledky mytí nejsou uspokojivé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný prací prostředek.</li> <li>• Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku.</li> <li>• Přesvědčte se, že jste nastavili správnou teplotu.</li> <li>• Snižte množství prádla.</li> </ul>
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího cyklu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snižte množství pracího prostředku nebo počet tablet nebo pracích prostředků v jedné dávce.</li> </ul>
Po pracím cyklu jsou v zásuvce dávkovače zbytky pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že jste použili dávkovač pracího prostředku v souladu s pokyny v tomto návodu k použití.</li> <li>• Ujistěte se, že používáte čerstvé tablety nebo prací prostředky pro jedno použití. Uložte je do krabice a po použití je uzavřete podle doporučení výrobce. Přímá expozice prostředků může změnit jejich vlastnosti a chování v Pods® oddílu, zejména v kombinaci s určitými možnostmi (např. Odložený start).</li> </ul>
Spotřebič vůbec nesuší nebo suší nedostatečně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otevřete vodovodní kohoutek.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěč filtrů.</li> <li>• Snižte množství prádla.</li> <li>• Ujistěte se, že jste nastavili správný cyklus. V případě potřeby znovu nastavte krátkou dobu sušení.</li> </ul>
Prádlo je plné různobarevných vláken.	<p>Ze tkanin vypraných v předchozím cyklu se uvolnila vlákna odlišné barvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sušicí fáze pomáhá odstranit některá vlákna.</li> <li>• Oblečení vyčistěte pomocí odstraňovače vláken.</li> </ul> <p>V případě nadměrného množství vláken v bubnu viz odstavec „Vlákna v tkaničích“.</p>

Po kontrole spotřebič zapněte. Program pokračuje od okamžiku přerušení.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.

## 18.2 Nouzové otevření dvířek

V případě výpadku napájení nebo funkční poruchy zůstanou dvířka spotřebiče zablokovaná. Prací program bude pokračovat, jakmile bude napájení obnoveno. Pokud zůstanou dvířka zablokovaná z důvodu poruchy, lze je otevřít pomocí funkce nouzového odblokování.

Před otevřením dvířek:

### POZOR!

**Nebezpečí popálení! Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.**

### POZOR!


**Hrozí nebezpečí úrazu! Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.**



Ujistěte se, že hladina vody uvnitř bubny není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte nouzovým vypouštěním (viz „Nouzové vypouštění“ v kapitole „Čištění a údržba“).

Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ① vypnete spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Zatáhněte jednou za spoušť nouzového odblokování dolů. Zatáhněte za ni dolů znovu, držte ji v této poloze a zároveň otevřete dvířka spotřebiče.

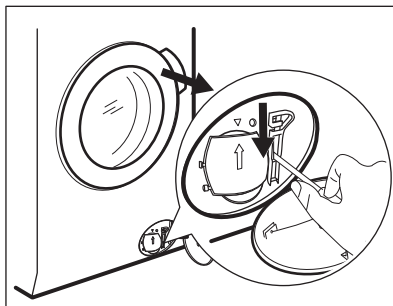

5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.

## 19. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

### 19.1 Úvod



QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Tyto informace lze rovněž nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče. Umístění typového štítku naleznete v části „Popis spotřebiče“.

### 19.2 Legenda

<b>kg</b>	Náplň prádla.	<b>hh:mm</b>	Délka programu.
<b>kWh</b>	Spotřeba energie.	<b>°C</b>	Teplota prádla.
<b>Litry</b>	Spotřeba vody.	<b>ot./min.</b>	Rychlost odstředování
<b>%</b>	Zbytková vlhkost na konci programu. Čím vyšší je odstředovací rychlost, tím vyšší je hlučnost a nižší zbytková vlhkost na konci pracovního programu.		



Hodnoty a délka programu se mohou lišit v závislosti na různých podmínkách (např. na teplotě místnosti, teplotě a tlaku vody, velikosti náplně a typu prádla, napájecím napětí), a také pokud změníte výchozí nastavení programu.

### 19.3 Podle nařízení Komise EU č. 2019/2023

#### Pouze praní

Program Eco 40-60	kg	kWh	Litry	hh:mm	%	°C	ot./min. <sup>1)</sup>
Plná náplň	11.0	0.700	76.0	03:59	53.0	29.0	1400
Poloviční náplň	5.5	0.495	54.0	02:59	53.0	28.0	1400
Čtvrtinová náplň	3.0	0.295	36.0	02:59	54.0	26.0	1400

1) Maximální rychlost odstředování.

#### Program pro praní a sušení

Program Eco 40-60 a stupeň Sušení k uložení	kg	kWh	Litry	hh:mm	%	°C	ot./min. <sup>1)</sup>
Plná náplň	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1400
Poloviční náplň	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1400

1) Maximální rychlost odstředování.

#### Spotřeba energie v různých režimech

Vypnuto (W)	Pohotovostní režim (W)	Odložený start (W)	Pohotovostní režim v síti (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 <sup>1)</sup>

Doba do režimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.

1) Spotřeba energie připojené funkce je přibližně 17,5 kWh za rok. Chcete-li tuto funkci odpojit, postupujte podle pokynů v kapitole „WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ“.

### 19.4 Běžné programy - pouze praní



Tyto hodnoty jsou pouze informační.

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	%	°C	ot./min. 1)
Bavlna 2) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	52.0	85.0	1400
Bavlna 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	52.0	55.0	1400
Bavlna 3) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	52.0	20.0	1400
Syntetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Jemné prádlo 4) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Vlna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Maximální rychlost odstředování.

2) Vhodné k praní velmi zašpiněných textilií.

3) Vhodné pro praní lehce zašpiněných bavlněných, syntetických a směsových tkanin.

4) Také funguje jako rychlý prací program pro lehce zašpiněné prádlo.

## 19.5 Běžné programy - praní a sušení





Tyto hodnoty jsou pouze informační.

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	%	°C	ot./min. 1)
Syntetika 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Maximální rychlost odstředování.

## 20. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.



**electrolux.com**

157079410-A-212024



**CE**